Einführung 1

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon Motorola V980 UMTS entschieden haben.

Hinweis: Die hier und im weiteren Verlauf dieses Handbuchs abgebildeten Grafiken könnten Ihr spezielles Mobiltelefon nicht exakt wiedergeben.



www.motorola.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2004.

Software-Copyright-Hinweis

TDie in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich

zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter http://www.motorola.com zur Verfügung.

2 Einführung

Einführung	. 1	Fotos und Bilder	49
Inhalt	. 3	Videoclips aufnehmen	51
Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	. 7	Neue Videoclips	53
Grundlagen	14	Videoanrufe durchführen	54
Informationen über dieses Handbuch	14	Nachrichten	57
SIM-Karte einsetzen	14	Textnachricht senden	57
Speicherkarte	15	Multimedia-Nachricht (MMS) senden	58
Batterie-Tipps	15	MMS-Vorlagen	59
Akku einsetzen1	17	Postkarte senden	59
Akku laden1	17	Videonachricht senden	62
Navigationshilfe1	18	Gesendete Nachrichten anzeigen	63
Telefon einschalten	20	Tipps zum Senden von Nachrichten	63
Lautstärke einstellen	20	Nachricht empfangen	64
Einen Anruf tätigen	21	Nachricht lesen, sperren oder löschen	64
Anruf annehmen	21	Cell Broadcast-Nachrichten lesen	66
Signaltyp ändern	21	Vodafone live!	69
Eigene Rufnummern anzeigen	22	Browser	69
Telefonbuch2	22	Telefonfunktionen	73
Texteingabe	36	Das Display	73
Kamera	47	Navigationstaste	76
Foto aufnehmen und senden	47	Menübedienung	76

Sondertasten78	Persönliche Begrüßung festlegen	87
Externes Display	Symbole im Standby-Display anpassen	87
Der Zweiwegelautsprecher79	Menüansicht einstellen	88
Code, PIN oder Passwort ändern80	Menü personalisieren	88
Telefon sperren und entsperren80	Menüsprache einstellen	89
Telefoneinstellungen	Blätterfunktion	89
Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern 82	Alle Optionen zurücksetzen	89
Uhrzeit und Datum einstellen	Alle gespeicherten Informationen löschen	89
Signale82	Schnellzugriffsfunktionen	90
Antwortoptionen	Anruffunktionen	93
Hintergrundbild installieren83	Wahlwiederholung einer Telefonnummer	93
Bildschirmschoner einstellen84	Automatische Wahlwiederholung	93
Displayhelligkeit einstellen84	Anrufer-ID verwenden	94
Displayfarbe einstellen85	Anrufsignal abschalten	94
Hintergrundbeleuchtung anpassen 85	Notrufnummer anrufen	94
Display Timeout einstellen85	Internationale Nummern wählen	95
Personalisieren86	Letzte Anrufe anzeigen	95
Signaltyp personalisieren86	Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	96
Rufton-IDs aktivieren86	Verwenden des Notizblocks	97
Rufton- oder Tastaturlautstärke einstellen87	Nummer anhängen	97
Erinnerungen einstellen87	Kurzwahl	98

Anrufen mit Schnellwahl	SIM-Anwendungen	119
Sprachnachrichten	Terminkalender	
Anklopfen	Weckfunktion	124
Verbindung halten	Rechner	126
Anruf weiterleiten	Erweiterte Telefonfunktionen	129
E-Mail	Telefonkonferenz	129
E-Mail einrichten	Anrufumleitung	129
Versenden einer E-Mail-Nachricht105	Anrufsperre	131
Gesendete E-Mails anzeigen	Feste Rufnummern	131
Empfang einer E-Mail-Nachricht	Das Schnellzugriffsmenü	132
Lesen, Sperren oder Löschen einer	DTMF-Töne	132
E-Mail-Nachricht	Telefonnutzung überwachen	133
E-Mails manuell versenden und empfangen 109	Freisprechfunktionen	137
In E-Mail-Nachricht eingefügte	Während eines Gesprächs andere	
Telefonnummer anrufen109	Funktionen verwenden	140
Eingefügte E-Mail-Adresse nutzen109	Datenanrufe	140
Zu einer in einer E-Mail eingebetteten	Verwenden der Funktion "Sync"	141
URL wechseln	Senden von Dateien von Ihrem Telefon	142
Nachrichten und Unterhaltung	Netzeinstellungen anpassen	143
Spiele und Applikationen111	Akkuladezustand anzeigen	145
Klingeltöne erstellen und bearbeiten	Technische Daten des Telefons	145
Kamera	Telefon mit anderem Gerät verbinden	146

2 Inhalt

Sicherheit	147
Sperren der SIM-Karte	147
Anwendungen sperren und entsperren	149
Bluetooth-SIcherheit	149
Fehlersuche	151
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	158
Index	160

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung -Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieh

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen. können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2.5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Hinweis: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- · das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.

 das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese. Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- · Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Hinweis: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält. Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
\triangle	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
8	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
C)	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
X	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
⊖ Lilon BATT ⊕	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.

 Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

IMEI: 350034/40/394721/9 **CEO168**Type: MC2-41H14

Produktgenehmigungsnummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld "Suchen" ein.

4.1 Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

4.1.1 Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

4.1.2 Optionales Zubehör





Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

4.2 SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.



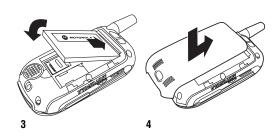

4.3 Speicherkarte


Legen Sie die Speicherkarte unter dem Telefon-Akku neben der SIM-Karte (siehe oben) ein.

Die Speicherkarte bietet Ihnen eine größere Speicherkapazität als der Telefonspeicher. Wenn Sie zum Beispiel Bilder, Musik, Video-Clips oder Java-Anwendungen herunterladen, werden diese auf der Speicherkarte abgelegt.

Wenn Sie eine Liste der auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher abgelegten Objekte anzeigen möchten, drücken Sie 🖫, und wählen Sie Speicherkarte/ Telefonspeicher. Siehe "Bilder anzeigen und verwalten" auf Seite 49.




Wenn Sie eine auswechselbare TransFlash-Speicherkarte besitzen, können Sie diese mithilfe eines SD-Adapters in anderen Geräten verwenden, die mit SD-Karten kompatibel sind (z.B. Digitalkameras, Laptops, MP3-Player).

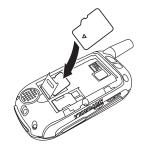

4.4 Batterie-Tipps

Die Lebensdauer einer Batterie bzw. eines Akkus hängt vom Netz, der Signalstärke, Temperatur, den Funktionen und des verwendeten Zubehörs ab. TM

 Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/ oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.



- Beim Laden eines Akkus sollten Sie diesen in etwa auf Zimmertemperatur halten.
- Zum Lagern eines Akkus sollten Sie diesen an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort wie zum Beispiel in einem Kühlschrank aufbewahren.
- Setzen Sie Akkus nie Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Es ist normal, dass Akkus allmählich schwächer werden und dann längere Ladezeiten benötigen. Wenn Ihnen die veränderte Lebensdauer Ihres Akkus auffällt, ist es wahrscheinlich Zeit, einen neuen Akku zu erwerben.



Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Vor dem Verwenden Ihres Telefons lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise für Akkus im Abschnitt *Sicherheit und allgemeine Informationen* weiter unten in diesem Handbuch.


16 Grundlagen

Akku einsetzen 4.5

4.5 Akku einsetzen



TM Das Telefon sollte nur mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör betrieben werden.

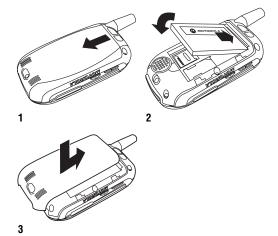

4.6 Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

 Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Telefon ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt.



- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Telefon Laden beendet anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Reiseladegerät vom Telefon.

Tipp: Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

4.7 Navigationshilfe

Hauptmenü



Load-A-Game

Mehr Downloads



Vodafone live!

- Vodafone live!
- Schnellzugriff
- URI aufrufen Browser Einstellungen
- History Profile
- Gespeicherte URLs



Multimedia

- Kamera
- Videokamera
- Rilder
- Videos
- Sounds

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlavout unterscheiden. Unter Umständen sind auf Ihrem Telefon nicht alle Funktionen verfügbar.



Nachrichten

- Neue Nachricht
 - Neue Textnachricht
 - Neue MMS
 - Neue Vodafone Mail
 - MMS-Vorlagen Neue Postkarte
- Mailbox
- Eingang
- Emăil WAP Nachrichten
- Cell Broadcast
- SMS Vorlagen
- Ausgang
- Entwürfe
- MMS-Vorlagen
 - Vodafone live!



Mein Telefon

- Rilder
- Sounds Videos



Anwendungen

- SIM Anwendungen
- Alarm
- Rechner
- Kalender
- Wähldienste Aktivierungsliste





Videokamera Schnellzugriff



Rufmanager

- Empfangene Rufe
- Gewählte Rufnr.
- Notizblock
- Gesprächszeit Einstellungen



(siehe nächste Seite)

Menü "Einstellungen"



- Display
- Hauptmenü
- Skin
- Displayfarbe Begrüßung
- Hintergrundbild
- Bildschirmschoner
- Quick Dial



- Signaltyp
- Signaltyp Details

Anrufumleitung

- Sprachanrufe
- Faxrufe Datenrufe
- Video Anrufe Alle löschen
- Status Umleitung

Gesprächsoptionen

- Gesprächstimer
- Gebühren Setup
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Antwortoptionen Anklopfen
- Benachrichtigungstyp

Grundeinstellung

- Zeit und Datum Video Gateway Nr.
- Schnellwahl
- Auto.Wahlwiederhlg. Display ausschalten
 - Beleuchtung
- Blättern
- Haptik
- Sprache
- Akkusparbetrieb
- Kontrast einstellen
- Helliakeit DTMF
- Global zurücksetzen Zurücksetzen/l öschen

Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Aktive Leitung
- Anzeige Ladezustand
- Weitere Info

Schnellzugriff



- Auto.Rufannahme
- Auto.Freisprechen
- Timer Zündung
- I adezeit



- Auto.Rufannahme
- Sprachwahl



Netz

- Neues Netz
- Einstellungen Verfügbare Netze
- Eigene Netzliste
- Statuston Rufabbruchton



Sicherheit

- Telefon sperren
- Tastatur sperren
- Anwendung sperren Feste Rufnr.
- Anrufsperre
- SIM-PIN
- Neue Passwörter Zertifikat Management
- Java Einstellungen
 - Java System Alle Applikationen löschen? Applik. Vibration Applik. Lautstärke

 - Priorität: Applikation Applik.Hintergrundlicht Standby-Applik. einstellen
 - Applikation laden
 - Java System
 - Netzzugriff DNS IP

4.8 Telefon einschalten

Aktion

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten



Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie OK, um die SIM-Karte zu entsperren.


Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann SIM gesperrt an.

Geben Sie aaf, den 4-stelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie OK, um das Telefon zu entsperren.

Tipp: Als Entsperrcode ist ab Werk auf 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter diesen Code geändert, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wurde.

4.9 Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:



- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs
- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um. indem Sie einmal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf "kein Signal". Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln

4.10 Einen Anruf tätigen

Zum Durchführen von Videoanrufen siehe Seite 54.

Dri	ücken Sie	Zum
1	Tasten	Wählen der Rufnummer
2	1	Absetzen des Anrufs
3	~	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Hörers am Ende eines Gesprächs

Tipp: Sie können auch das Telefon zuklappen, um ein Gespräch zu beenden.

Hinweis: Sie können einen Notruf auch dann absetzen, wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist (siehe Seite 94).

4.11 Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Wenn Klappe öffnen Ein ist, müssen Sie das Telefon aufklappen, um den Anruf anzunehmen. Um Klappe öffnen zu aktivieren.

drücken Sie 🔳 > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Antwortoptionen > Klappe öffnen.)

Wenn Klappe öffnen Aus ist:

Dri 1	ücken Sie Oder	Zum Annehmen des Anrufs
	UMLEITEN oder	Umleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer
2	•	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs

4.12 Signaltyp ändern

Mit der Taste zum Verringern der Lautstärke können Sie den Signaltyp für Anrufe und andere Ereignisse auf "Vibration" umschalten. Nochmaliges Drücken wechselt in den Modus "Kein Signal". Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um den Rufton wieder einzuschalten.

Eigene Rufnummern anzeigen

4.13 Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display 🔳 #.


Drücken Sie während eines Gesprächs 🔳 > Meine Rufnummern.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 82 beschrieben. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

4.14 Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres Telefons können Sie eine Liste mit Namen, Rufnummern oder E-Mail-Adressen speichern.

Um eine Liste der im Telefonbuch gespeicherten Namen anzuzeigen, drücken Sie 📳 > Telefonbuch im Ausgangsbildschirm. Blättern Sie dann zu einem Eintrag und drücken Sie ZEIGEN, um den Telefonbucheintrag wie unten dargestellt anzuzeigen.

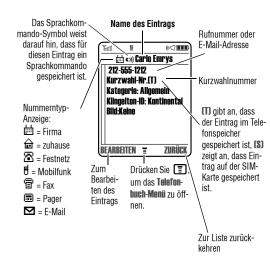

4.14.1 Telefonbucheintrag erstellen

Um eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse im Telefonbuch zu speichern:

Funktion auswählen

> Telefonbuch



> Neu > Telefonnummer oder F-Mail Adresse

Shortcut: Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **Speichern**, um einen Telefonbucheintrag mit der Nummer in dem Feld **Nummer** zu erstellen.

Sie können einen Eintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern. Die Eingabe einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ist zwingend erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Folgende Daten können eingegeben werden.

Option	Beschreibung
Name	Festlegen des Namens für den Eintrag.
	Drücken Sie 🗐, um einen Texteingabemodus auszuwählen (siehe Seite 36).
Spitzname	Eingeben eines Spitznamens.
Nummer oder Email	Angeben der Rufnummer oder E-Mail- Adresse des Eintrags (bis zu 32 Zeichen).
Тур	Festlegen des Eintragstyps, z.B. Büro. Die Option Typ ist bei E-Mail-Einträgen oder auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Speicherplatz	Festlegen des Speicherorts des Eintrags (Telefon oder SIM).

Telefonbucheintrag erstellen

Option	Beschreibung
Sprachkommando	Aufnehmen eines Sprachkommandos für den Eintrag.
	Die Option Sprachkommando ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
Kurzwahl-Nr.	Ändern der standardmäßigen Kurzwahlnummer für den Eintrag, falls gewünscht.
Profile	Festlegen des Profils, zu dem ein Eintrag gehört (Geschäftlich, Persönlich, Allgemein oder VIP).
	Sie können das Telefonbuch so konfigurieren, dass alle Einträge oder nur die Einträge eines bestimmten Profils angezeigt werden (siehe Seite 31).
	Hinweis: Die Option Kategorle ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Option	Beschreibung
Signalton	Festlegen eines unverwechselbaren Ruftons für den Eintrag.
	Über den Signalton werden Sie von Ihrem Telefon informiert, wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten. Hinweise zum Aktivieren von Rufton-IDs finden Sie auf Seite 86.
	Hinweis: Die Option Signalton ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Option	Beschreibung
Bild	Zuordnen eines Bildes zu einem Eintrag.
	Wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten, wird das Bild des Anrufers im Display angezeigt.
	Hinweis: Die Option Bld ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
MEHR	Erstellen Sie einen anderen Eintrag unter derselben Name.
	Sie müssen für jede Nummer einen anderen Typ-Bezeichner verwenden.

Sie können auch Adressdaten für den Eintrag hinzufügen, einschließlich **Strasse, Stadt** und **Land**. Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **FERTIG**, um den Eintrag zu speichern.

Hinweis: Einträge, die auf der SIM-Karte gespeichert werden, können nur Informationen zu Name, Nummer und Kurywahl-Nr. enthalten

4.14.2 PIN-Code mit der Telefonnummer speichern

7ıım

Drücken Sie

Für Anrufe, für die zusätzliche Ziffern gewählt werden müssen (z. B. zum Telefonieren mit einer Telefonkarte, zum Abfragen von Sprachnachrichten oder zum Abrufen der Nachrichten von einem Anrufbeantworter), können Sie einen PIN-Code mit der Telefonnummer speichern. Fügen Sie in die Wählsequenz ein oder mehrere der folgenden Zeichen ein, um sicherzustellen, dass die Nummer richtig gewählt und verhunden wird:

₹ > Pause einfügen	Einfügen des Zeichens p (Pausenzeichen)
	Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und wählt dann die verbleibende(n) Ziffer(n).
	Hinweis: Falls Ihr Telefon das erste Pausenzeichen nicht erkennt, versuchen Sie es mit zwei (m).

Aufzeichnen eines Sprachkommandos für einen Telefonbucheintrag

Drücken Sie > Warten einfg.	Zum Einfügen des Zeichens M (wait, warten)
	Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und fordert Sie zu einer Bestätigung auf, bevor die verbleibenden Ziffern gewählt werden.
■ > 'Nr.' einfügen	Einfügen des Zeichens n (Nummernzeichen)
	Ihr Telefon fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die eingegebene Nummer wird anstelle des Zeichens n in die Wählsequenz eingefügt.

Ein im Telefonspeicher abgelegter Telefonbucheintrag kann maximal 32 Stellen pro Rufnummer enthalten. Bei Einträgen, die auf der SIM-Karte gespeichert werden, hängt die maximale Ziffernzahl von der jeweiligen SIM-Karte ab. Jedes Zeichen zählt als eine Ziffer.

Auf der SIM-Karte können keine Nummern gespeichert werden, die das Zeichen Moder nenthalten.

4.14.3 Aufzeichnen eines Sprachkommandos für einen Telefonbucheintrag

Sie können ein Sprachkommando für einen neuen oder vorhandenen Telefonbucheintrag aufnehmen. Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag über die Sprachwahl aufrufen.

Hinweis: Für einen auf der SIM-Karte gespeicherten Eintrag kann kein Sprachkommando aufgenommen werden.

Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.

Funktion auswählen



> Telefonbuch

Aktion

- 1 Drücken Sie O·, um zum Eintrag zu blättern.
- 2 Drücken Sie **ZEIGEN**, um Einzelheiten des Eintrags anzuzeigen.

Aktion

- 3 Drücken Sie **BEARBEITEN**, um den Eintrag zu bearbeiten.
- 4 Drücken Sie 💠, um zu **Sprachkommando** zu blättern.
- **5** Drücken Sie **AUFNAHME**, um die Aufzeichnung zu beginnen.
- 6 Drücken Sie die Taste AUFNAHME erneut, und sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags, um das Sprachkommando aufzunehmen.
- 7 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie AUFNAHME und wiederholen den Namen.
- **8** Drücken Sie **FERTIG**, um das Sprachkommando zu speichern.

4.14.4 Telefonbucheintrag wählen

Mit den folgenden Methoden können Sie einen im Telefonbuch gespeicherten Eintrag anrufen oder ihm eine Nachricht senden

Telefonbuchliste

Fun	ktion auswählen	■ > Telefonbuch
Dri	ücken Sie	Zum
1	Buchstaben auf der Tastatur	Springen zu Einträgen, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen (optional)
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Eintrag
3	•	Absetzen des Anrufs

Sprachwahl

Halten Sie 🦴 gedrückt, und sprechen Sie den Namen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Videoanruf

Funk	ction auswählen	> Telefonbuch
Drü	icken Sie	Zum
1	Buchstaben auf der Tastatur	Springen zu Einträgen, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen (optional)
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Eintrag
3	🔳 > Videoanruf	Absetzen des Anrufs

4.14.5 Lange Nummern speichern

Eine Rufnummer kann maximal 32 Ziffern und Buchstaben enthalten. Falls eine Wählsequenz die 32-Zeichen-Grenze überschreitet können Sie sie auf mehrere Telefonbucheinträge aufteilen und diese dann nacheinander aufrufen.

Um eine Wählsequenz mit mehr als 32 Zeichen zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion

- Erstellen Sie einen Telefonbucheintrag für den ersten Teil der Wählsequenz (z. B. die Nummer Ihres Diensteanbieters für Ferngespräche).
- 2 Erstellen Sie einen zweiten Telefonbucheintrag für den nächsten Teil der Wählsequenz (z. B. das Auslandskennzeichen und die Vorwahl für ein Auslandsgespräch).
- 3 Erstellen Sie gegebenenfalls weitere Einträge nach diesem Muster. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie einen Telefonbucheintrag dafür erstellen.(In einem dritten Telefonbucheintrag könnten Sie z. B. Ihre Telefonkarten- und PIN-Nummer ablegen.)

Telefonbucheintrag bearbeiten

Um Nummern zu wählen, die auf mehrere Telefonbucheinträge verteilt sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion

- Wählen Sie den ersten Telefonbucheintrag. Führen Sie gegebenenfalls Pausen- oder Warte-Aufgaben durch, um die Wählsequenz abzuschließen. Ihr Telefon kehrt zum Standby-Display zurück.
- 2 Drücken Sie 🗐 > Telefonbuch, um das Telefonbuch wieder zu öffnen.
- 3 Markieren Sie den zweiten Telefonbucheintrag, und drücken Sie > Töne senden, um den nächsten Teil der Wählsequenz zu senden.
- 4 Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um die gesamte Wählsequenz zu senden.

4.14.6 Telefonbucheintrag bearbeiten

Tipp: Sie können auch wie folgt vorgehen, um einen Festnummerneintrag zu ändern, indem Sie zu **T** > Anwendungen > Wähldenste > Feste Rufnr. auswählen.

Funktion auswählen	₹ > Telefonbuch
Drücken Sie 1 ∙ộ∙ nach oben	Zum Blättern zum Eintrag
oder unten	Drücken Sie 📳, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen, über das Sie verschiedene Optionen für den ausgewählten Eintrag ausführen können.
2 ZEIGEN	Anzeigen von Details des Eintrags
3 BEARBEITEN Taste	Bearbeiten des Eintrags

4.14.7 Telefonbucheintrag löschen

Funi	ction auswählen	= > Telefonbuch
Dri 1	icken Sie ∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Zum Blättern zum Eintrag
2	=	Öffnen des Telefonbuch-Men ü

Drücken Sie		Zum
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Löschen
4	WÄHLEN	Auswählen von Löschen

4.14.8 Telefonbuchliste sortieren

Sie können Ihre Telefonbuchliste nach Name (Standard), Kurzwahlnummer, Sprachkommando oder E-Mail-Adresse sortieren

Hinweis: Die Sortierung nach Sprachkommando ist identisch mit der Sortierung nach Name, mit der Ausnahme, dass Einträge mit Sprachkommando-Markierungen zuerst erscheinen.

Funktion auswählen

> Telefonbuch

> Einstellungen > Sortieren nach

Dri	iicken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Name,Kurzwahl-Nr., Sprachkommando oder Email
2	WÄHLEN	Auswählen der
		Sortierreihenfolge
Mit der Auswahl von Kurzwahl-Nr., Sprachkommando oder Email wird der Vorgang abgeschlossen.		
Ru	Wenn Sie Name auswählen, müssen Sie angeben, ob alle Rufnummern oder nur die Hauptrufnummer für einen Namen angezeigt werden soll:	

3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu anzeigen
4	ÄNDERN Taste	Ändern der Anzeigeeinstellung
5	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Primärkontakte oder Alle Kontakte
6	WÄHLEN	Auswählen der Anzeigeeinstellung
7	FERTIG Taste	Festlegen der Anzeigeeinstellung

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die Hauptrufnummer eines Eintrags festgelegt wird.

Tipp: Wenn die Telefonbuchliste nur die Hauptnummern anzeigt, können Sie zu einem Namen blättern und •❖• nach links oder nach rechts drücken, um weitere Nummern anzuzeigen, die mit dem Namen verknüpft sind.

4.14.9 Hauptrufnummer für Telefonbucheintrag festlegen

Wenn Sie mehrere Rufnummern für einen Eintrag haben, können Sie eine davon als Hauptrufnummer festlegen.

Funktion auswählen 📳 > Telefonbuch

Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Eintrag
2	1	Öffnen des Telefonbuch-Men ü
3	∙ Ò ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Als primär festlegen
4	WÄHLEN	Auswählen von Als primär festlegen

Dri	icken Sie	Zum
5	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu der Rufnummer, die Sie als Hauptrufnummer festlegen wollen.
6	WÄHLEN	Festlegen der Hauptrufnummer

Je nach Sortierung der Telefonbuchliste ist die Hauptrufnummer dann zuerst aufgeführt.

4.14.10 Profile für das Telefonbuch

Telefonbuch Profil

Sie können wahlweise alle Einträge des Telefonbuchs anzeigen oder nur die Einträge eines bestimmten Profils.

Funktion auswählen

 \blacksquare

> Telefonbuch

> Profile

Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Alle, Geschäftlich, Persönlich, Allgemein, VIP oder einer anderen, von Ihnen erstellten Kategorie
2	WÄHLEN	Auswählen der Kategorie

Hinweis: Bei jedem Einschalten des Telefons wird automatisch das Profil **Alle** wieder aktiviert.

Neues Profil erstellen

Ihr Telefon enthält bereits verschiedene vordefinierte Telefonbuchprofile. Sie können weitere erstellen und für Anrufe von jedem Profil einen unverwechselbaren Rufton festlegen.

Funktion auswählen

> Telefonbuch

> Profile

> Neu

Für das Profil ist ein Name erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Folgende Daten können eingegeben werden:

Option	Beschreibung
Name	Eingeben des Profilnamens.
	Drücken Sie 🗐, um einen Texteingabemodus auszuwählen (siehe Seite 36).
Mitglieder	Öffnen der Telefonbucheinträge, die Sie zum Profil hinzufügen oder daraus entfernen können.
Signalton	Festlegen eines unverwechselbaren Ruftons für das Profil.
	Mit diesem Signalton werden Sie informiert, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied dieses Profils erhalten. Hinweise zum Aktivieren von Rufton- IDs finden Sie auf Seite 86.
	Eine Rufton-ID für eine Einzelperson hat Vorrang vor dem Profilrufton.

Profil bearbeiten

 Drücken Sie
 Zum

 1 · ❖ nach oben oder unten
 Blättern zum Profil

 2 □ Öffnen des Menüs Details Profile

 3 · ❖ nach oben oder unten
 Blättern zu Bearbeiten

 4 WÄHLEN
 Bearbeiten des Profils

Geben Sie die Informationen für das Profil ein, wie im vorstehenden Abschnitt beschrieben.

- Sie können das Profil Alle nicht bearbeiten.
- Sie k\u00f6nnen den Namen des Profils Allgemein nicht \u00e4ndern.

Profil löschen

Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Profil
2		Öffnen des Menüs Details Profile
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Löschen
4	WÄHLEN	Löschen des Profils

- Sie können die Profile Alle oder Allgemein nicht löschen.
- Wenn Sie ein Profil löschen, werden alle Einträge in ihr der Profil Allgemein zugeordnet.

Reihenfolge der Profile ändern

Sie können die Anordnung der Elemente in der Profilliste verändern:

Funi	ktion auswählen		> Telefonbuch > Profile > Ordnung ändern	
Drücken Sie 1 → ộ ∙ nach oben oder unten		Zum Blätt	ı tern zu einem Profil	
2	FASSEN Taste	Erfassen des Profils		
3	∙ Ò ∙ nach oben oder unten		Verschieben des Profils an eine neue Position in der Liste	
4	EINFÜGEN Taste	Einf	ügen des Profils	
5	FERTIG Taste	Spei	chern der neuen Anordnung	

Hinweis: Das Profil Alle kann nicht verschoben werden Alle ist immer der erste Eintrag in der Profil-Ansichtsliste.

4.14.11 Telefonbucheinträge kopieren

Sie können einen oder mehrere Telefonbucheinträge an eine neue Schnellwahlposition im Telefon- oder SIM-Kartenspeicher verschieben. Der ursprüngliche Eintrag wird dabei nicht gelöscht.

Auf der SIM-Karte können keine Informationen des Typs Profil. Typ. Sprachkommando. Signalton oder Bild gespeichert werden. Wenn Sie einen Eintrag vom Telefon zur SIM-Karte kopieren, werden Sie gefragt, ob die vorhandenen Informationen überschrieben werden sollen

Funktion auswählen	▼ > Telefonbuch▼ > Kopieren
Drücken Sie 1 → ộ ∙ nach oben oder unten	Zum Blättern zu einer Kopieroption

Drücken Sie 2 wählen		Zum Auswählen der Kopieroption
		Wenn Sie Alle auf SIM oder Alle auf Telefon auswählen, kopiert das Telefon die Einträge, und der Vorgang wird abgeschlossen. Die Auswahl von Einträge führt zum nächsten Schritt.
3	mittlere Taste	Auswählen von Einträge
4	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Einträgen, die kopiert werden sollen. Drücken Sie 🌩, um einen Eintrag in die Kopierliste aufzunehmen.
5	OK Taste	Speichern der Liste der zu kopierenden Einträge
6	∙ Ò ∙ nach oben oder unten	Blättern zu An
7	∙ Ò ∙ links oder rechts	Ändern des Zielspeichers
8	FERTIG Taste	Kopieren der Einträge

4.14.12 Telefonbucheintrag auf ein anderes Gerät kopieren

Sie können Bilder, Sounds, Termine und Telefonbucheinträge auf einen angeschlossenen Computer übertragen (siehe Seite 142).

4.14.13 Telefonbuchkapazität überprüfen

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz für Einträge im Gerät bzw. auf der SIM-Karte noch zur Verfügung steht.

Funktion auswählen



> Telefonbuch > Kapazität Telefon oder Kapazität SIM

4.14.14 Schnellwahl einstellen

Für die Schnellwahlfunktion müssen Sie angeben, ob Sie auf die Rufnummern im Telefonspeicher oder aber auf die Rufnummern im SIM-Kartenspeicher zugreifen möchten

Funktion auswählen



- > Einstellungen
- > Grundeinstellung > Schnellwahl

Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zur gewünschten Liste
2	WÄHLEN	Auswählen der Liste

4.14.15 Telefonbucheinträge synchronisieren



Telefonbucheinträge können zwischen Telefon und Computer bzw. Handheld mithilfe der Software Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt von Motorola, synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im

Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools

Die Software Mobile PhoneTools ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Applikationen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Telefonbucheinträge mit einem Internet-Server - über eine drahtlose Verbindung synchronisieren (siehe Seite 141).

4.15 Texteingabe


Für einige Funktionen müssen Sie Angaben eingeben.



ÄNDERN, um Informationen einzugeben oder zu bearbeiten.

Drücken Sie ABBRUCH um den Vorgang abzubrechen, ohne Änderungen vorzunehmen. Die Taste hat die Beschriftung FERTIG, wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten.

Im Nachrichtencenter können Sie Textnachrichten verfassen und senden

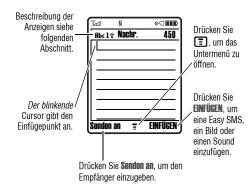

4.15.1 Texteingabemodus wählen

Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske #, um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:

Primär Der primäre Texteingabemodus (siehe

folgenden Abschnitt).

Nur Eingabe von Zahlen (siehe

Seite 44).

Symbol Nur Eingabe von Symbolen (siehe

Seite 44).

Sekundär Der sekundäre Texteingabemodus

(Einrichtung siehe weiter unten).

Alternativ dazu können Sie in jedem Texteingabebildschirm einen Texteingabemodus auswählen, indem Sie

I > **Eintragsmodus** drücken.

Texteingabemodus einrichten

Drücken Sie bei der Texteingabe (1) > Einstellung Eintrag. Wählen Sie Primär oder Sekundär, und wählen Sie unter folgenden Optionen:

TAP Das Telefon sagt nach jeder

gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe

Seite 42).

Tippen Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein,

indem Sie eine Taste ein oder mehrere

Male drücken.

Tan Erweitert Geben Sie Buchstaben, Zahlen und

Symbole ein, indem Sie eine Taste ein

oder mehrere Male drücken.

Keine Ausblenden der sekundären

Einstellungen (nur für sekundäre

Texteingabe verfügbar).

Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie ①. Folgende Anzeigen weisen auf den Status der Groß-/Kleinschreibung hin:

abc = KeineAbc = Nur den nächstenGroßbuchstabenBuchstaben groß schreiben

ABC = Nur Großbuchstaben

Anzeigen für Texteingabemodi

Bei Auswahl des Texteingabemodus **Primär** oder **Sekundär** wird mit Anzeigen am oberen Rand des Displays die

Texteingabeeinstellung angegeben:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1 ¹	2 ¹	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
11	2†	Tippen, alles Großbuchstaben

Primär	Sekundär	
Ш	2	iTAP, keine Großbuchstaben
119	20	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
111	21	iTAP, alles Großbuchstaben

Zwei weitere Anzeigen kennzeichnen den Eingabemodus: Numerisch (123) oder Symbol (@%).

4.15.2 Tipp-Modus


Im normalen **Tippen-**Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach Zahl und zugeordnete Buchstaben angezeigt. Im Modus **Tap Erweitert** werden darüber hinaus zusätzliche Symbole angezeigt (siehe Abbildung auf Seite 41.

Drü	icken Sie	Zum
1	Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2	Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben
		Tipp: Drücken Sie ﴿ rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder ﴿ um ein Leerzeichen einzufügen.
3	OK Taste	Speichern des Textes

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von ## zwischen den Eingabemodi wechseln. Wenn die Modi Tippen oder Tap Erweitert als Primär oder Sekundär Eingabemodus nicht verfügbar sind, siehe Seite 38.

4.15.2 Tipp-Modus

Bei der Texteingabe im Modus Tippen oder Tap Erweitert ändern sich die Softkey-Funktionen.

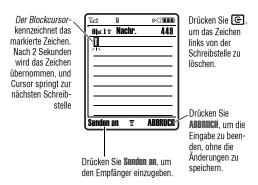

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** folgendes sehen:



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **progress**, tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Tipp-Modus 4.15.2

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Anleitung für die Eingabe von Zeichen im Modus Tan Erweitert.

1	.?!,@':;()&"~10;;%£\$¥¤€+x*/ \[]=><#§
2	a b c 2 á à â ã ç æ
3	d e f 3 é è ê ë
4	g h i 4 í î ï
3	jkl5
6	m n o 6 ñ ó ò ô õ œ
7	pqrs7
8	t u v 8 ú ù û ü
9	w x y z 9
0	Groß-/Kleinschreibung wechseln
*	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
#	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von ① zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.


Eingaberegeln für den Tipp-Modus

- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie · ... nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Ihre gerade vorgenommenen Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie
 , um den Vorgang abzubrechen.

4.15.3 Der iTAP™ Modus

Die iTAPTM Software ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die **Tippen-Methode** sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörtern "vorhersagt".

Wenn Sie zum Beispiel die Tasten 7764 drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

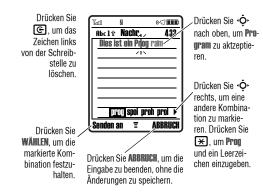

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**, tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Der iTAP™ Modus 4.15.3

Wörter eingeben

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von # zwischen den Eingabemodi wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 38). Wenn der Modus ITAP nicht als Primär oder Sekundär Eingabemodus zur Verfügung steht, lesen Sie die Hinweise auf Seite 38.

Drücken Sie		Zum
1	Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2	∙ ộ ∙ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols

Drü 3	cken Sie Wählen	Zum Festhalten einer markierten Kombination
		Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen.
	oder	
	*	Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat.
		Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

4.15.4 Der numerische Modus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf # bis der Hinweis 123 (Numerisch) angezeigt wird.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie #, um zu einem anderen Eingabemodus zu gelangen.

4.15.5 Symbolmodus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf # bis der Hinweis 123 (Symbol) angezeigt wird.

Drücken Sie		Zum
1	Tasten (je einmal pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbole am unteren Rand des Displays
2	∙ ộ ∙ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3	WÄHLEN	Eingeben des markierten Symbols

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	.?!,@':;()&"~10;;%£\$¥¤€+x*/
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		\[] = > < # §
4 "&' $\gamma \Gamma \eta \iota$ () []{} $\kappa \lambda \Lambda$ 6 $\lambda i \sim \mu \nu \omega \Omega$ 7 $<>=\pi \Pi \rho \sigma \Sigma$ 8 \$\(\xi\psi \psi \eta \eta \theta \theta \theta \theta 9 #% * $\zeta \xi \equiv \chi \psi \Psi$ 10 +-x */=><#\$ Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile) # Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten:	2	@ _ \ α β
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3	/∶;δΔεφΦ
6 $\dot{\zeta}$ $\gamma \mu \nu \omega \Omega$ 7 $<>=\pi \Pi \rho \sigma \Sigma$ 8 $$£$$ \sigma \int \Omega \int \Omega \int \Omega \int \Omega$ 9 $\#\% * \zeta \xi \equiv \chi \psi \Psi$ 0 $+-x */=>< \# \S$ Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile) # Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten:	4	" & ' γ Γ η ι
	5	()[]{}κλΛ
\$\sum_{\text{\$\psi}} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	6	; ; ~ μ v ω Ω
 # % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ + - x * /= > < # § Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile) Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: 	7	$<>=\pi$ Π ρ σ Σ
 + - x * / = > < # § Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile) Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: 	8	\$£¥¤ € θ Θ τ υ
Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile) # Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten:	9	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
neue Zeile) # Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten:	0	+ - X * / = > < # §
# Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten:	×	, ,
		neue Zeile)
Standardmodus)	#	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten:
		Standardmodus)

44 Grundlagen

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von ① zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

4.15.6 Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion

Drücken Sie ⑤, um jeweils einen Buchstaben zu löschen.

Halten Sie ⑥ gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

4.15.7 Text kopieren, ausschneiden und einfügen

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske , um diese Optionen anzuzeigen:

Option	Beschreibung
Text kopieren	Kopiert den Text, den Sie markieren (siehe "Text markieren" weiter unten).
Ganzen Text kopieren	Kopiert den gesamten Text im Editor.
Text ausschneiden	Schneidet den Text aus, den Sie markieren (siehe "Text markieren" weiter unten).
Ganzen Text ausschneiden	Schneidet den gesamten Text im Editor aus.
Einfügen	Fügt den von Ihnen kopierten oder ausgeschnittenen Text ein.
Rückgängig	Macht die letzte Aktion (Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen) im aktuellen Texteditor rückgängig.

Text kopieren, ausschneiden und einfügen

Hinweis: Ganzen Text kopleren wird auch im Menü angezeigt (drücken Sie 📳), wenn Sie sich die Details zu einem Telefonbuch- oder Kalender-Eintrag, einer Vodafone Ivel-Seite oder einem Element der Liste Rufmanauer anschauen.

Markieren von Text

Markieren, kopieren oder schneiden Sie Text in einem Texteditor aus:

Funktion auswählen	> Text kopleren oder Text ausschneiden
Drücken Sie 1 ∙ộ∙	Zum Blättern Sie an den Anfang des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
2 START Taste	Einschalten der Markierungsfunktion

Drücken Sie 3 ∙ộ∙		Zum Blättern Sie an das Ende des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
4	KOPIE Taste oder	Kopieren oder Ausschneiden des markierten Texts.
	AUSSCHN Taste	Sie können den Text jetzt an einer anderen Position oder in einer anderen Datei einfügen.

Der kopierte Text verbleibt in der Zwischenablage, und Sie können ihn so lange einfügen, bis Sie einen anderen Text kopieren oder ausschneiden oder bis Sie Ihr Telefon ausschalten. Kamera

5

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der interessantesten Funktionen.

5.1 Foto aufnehmen und senden

Hinweis: Sie können Bilder, Videos, Sounds, Schnellzugriffe, Bookmarks, Termine und Telefonbucheinträge auf einen angeschlossenen Computer übertragen (siehe Seite 142).

Zum Einschalten der Kamera drücken Sie die Kamerataste rechts am Telefon.



Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

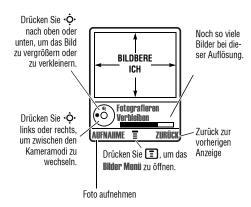


Foto aufnehmen und senden

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie 1 Aufnahme		Zum Aufnehmen eines Fotos
	Taste	Tipp: Drücken Sie ★ , um den Blitz ein- oder auszuschalten.
2	OPTIONEN Taste	Anzeigen der Speicheroptionen
		Wenn Sie das Foto speichern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 3.
	oder	
	VERWERFEN Taste	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
4	WÄHLEN	Auswählen der Option

Drücken Sie 🗐, um das Bilder Menü zu öffnen, wenn die Kamera aktiv ist. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu Bildern	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Speicherkarte/ Telefonspeicher	Wählen Sie die Speicherkarte oder den Telefonspeicher als Speicherort aus.
InternansichtExternansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Autom. Aufnahme	Einstellen des Selbstauslösers
Blitz	Ein- oder Ausschalten des Kamerablitzes.
Helligkeit einstellen	Einstellen der Bildhelligkeit.
Einstellungen Bilder	Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen (siehe Seite 118).
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des freien Speicherplatzes.

Fotos und Bilder 5.2

Tipp: Um ein gespeichertes Bild einem Telefonbucheintrag zuzuordnen, öffnen Sie den Eintrag und drücken

Solden seinen Sild. Bilder können keinen Einträgen zugeordnet werden, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

5.2 Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner verwenden.

5.2.1 Bilder herunterladen

Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie mit Vodafone live! keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt Informationen zum Herunterladen eines Bildes von Vodafone live! finden Sie auf Seite 69. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seite 64

5.2.2 Bilder anzeigen und verwalten

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

Fun	ktion auswählen	> Multimedia > Bilder
Dr	ücken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Bild
2	ZEIGEN	Anzeigen des Bildes
3	√Ç∙ oder	Anzeigen des nächsten/ vorherigen Bildes
		Öffnen von Bilder Men ü mit weiteren Optionen

Tipp: Sie können die Darstellung der Bilderliste mit der Option **Einstellungen** im **Bilder Menü** anpassen.

Bilder anzeigen und verwalten

Drücken Sie in der Bilderliste auf 📳, um das **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Senden in Nachricht	Einfügen des ausgewählten Bildes in eine neue Nachricht.
Postkarte senden	Senden des Bildes an den nächsten Serverstandort zum Ausdrucken. Sie erhalten eine Textnachricht, wenn das Bild fertig ist.
Speicherkarte/ Telefonspeicher	Wechseln zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte.
Verwenden als	Festlegen des Bildes als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner für das Telefon
Zoom	Vergrößern oder Verkleinern des Videos.
Neu	Aufnehmen eines neuen Bildes oder Erstellen eines Albums gespeicherter Bilder.
Details	Anzeigen von Bildinformationen.
Umbenennen	Umbenennen des Bildes.

Option	Beschreibung
Löschen	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder
Markieren	Markieren des Bildes zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Allem markieren	Markieren aller Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Bildes zu einer definierten Kategorie.
Einstellungen Bilder	Öffnen des Setup-Menüs und Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen (siehe Seite 118).
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

Informationen über das Anpassen der Bilder als Hintergrundbild bzw. Bildschirmschoner erhalten Sie auf Seite 83.

Automatische Größenanpassung der Bilder

Beachten Sie bitte folgendes: wenn Sie ein Bild einfügen möchten, das mit einer MMS-Nachricht versendet werden soll, wird eine Größe von über 100 K automatisch auf VGA-Auflösung angepasst, sofern die Sendung an ein anderes Telefon geht. Wird das Bild an eine E-Mail-Adresse, an eine andere Anwendung oder als Postkarte geschickt, bleibt die ursprüngliche Auflösung erhalten.

Die Originalbilder werden in ursprünglicher Größe im **Bilder Menü** gespeichert.

Wenn das Versenden der Nachricht fehlschlägt, wird die Nachricht und das(die) beigefügte(n) Bild(er) im Postausgang gespeichert.


5.3 Videoclips aufnehmen

Hinweis: Sie können Bilder, Videos, Sounds, Schnellzugriffe, Bookmarks, Termine und Telefonbucheinträge auf einen angeschlossenen Computer übertragen (siehe Seite 142).

Um ein Video aufzunehmen:

Funktion auswählen 📳 > Videokamera

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

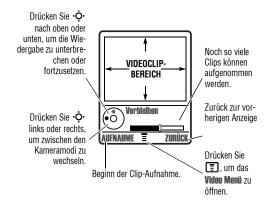

Videoclips aufnehmen

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie 1 Aufnahme		Zum Starten der Videoaufnahme	
Taste	Tipp: Sie können die Aufnahme durch Drücken von PAUSE unterbrechen.		
2	STOPP Taste	Beenden der Videoaufnahme	
3	OPTIONEN Taste	Anzeigen der Speicheroptionen	
		Wenn Sie das Video speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.	
	oder verwerfen Taste	Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild	
4	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu einer Option	
5	WÄHLEN	Auswählen der Option	

Drücken Sie 🔳, um das Video Menü zu öffnen, wenn die Kamera aktiv ist. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Gehe zu Videos	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Videos.
Speicherkarte/ Telefonspeicher	Wechseln zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte (nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingeschoben ist).
Internansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Einstellungen Video	Öffnen des Setup-Menüs und Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen (siehe Seite 118).
Freien Speicher anzeigen	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Videos übrig ist.

5.4 Neue Videoclips

Sie können Videoclips mit Vodafone live! herunterladen oder per MMS-Nachricht empfangen.

5.4.1 Videoclips herunterladen

Informationen über das Herunterladen eines Bildes mit Vodafone live! finden Sie auf Seite 69. Wie Sie ein Videoclip von einer Nachricht speichern, erfahren Sie auf Seite 64.

5.4.2 Videoclips anzeigen und verwalten

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funi	ktion auswählen	> Multimedia > Videokamera
Dri 1	i cken Sie ∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Zum Blättern zum Videoclip
2	ABSPIELEN Taste	Starten der Videoclip- Wiedergabe

Während der Wiedergabe eines Videoclips können Sie durch Drücken von (1) das Video Menü öffnen, um verschiedene Funktionen auszuführen:

Option	Beschreibung
In Vollbild wiedergeben	Anpassen des Videos, sodass es das gesamte Display ausfüllt.
Senden in Nachricht	Einfügen des markierten Videos in eine neue Nachricht.
Zoom	Vergrößern oder Verkleinern des Videos.
Neu	Aufnehmen eines neuen Videos.
Details	Anzeigen der Videoinformationen
Löschen	Löschen des markierten Videos.
Markieren	Markieren des Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Allem markieren	Markieren aller Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.

Option	Beschreibung
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Videos zu einer definierten Kategorie.
Einstellungen Video	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Videos verfügbaren Speichers

5.5 Videoanrufe durchführen

Sie können mit Ihrem Telefon auch einen Videoanruf an eine Person absetzen, die ebenfalls ein Videotelefon besitzt. Auf diese Weise können Sie sich während des Gesprächs gegenseitig sehen. Bitte beachten Sie, dass beide Teilnehmer in einem 3G-Netz angemeldet sein und sich innerhalb des 3G-Abdeckungsbereichs befinden müssen.

5.5.1 Einen Videoanruf tätigen

Kurzanleitung für Videoanrufe:

Dri	icken Sie	Zum
1	Tasten	Wählen der Rufnummer
2	P	Absetzen des Anrufs
3	<u></u>	Beenden des Anrufs

Optionen während eines aktiven Videoanrufs

Wechsel zwischen den Ansichten

Drücken Sie	Zum
ANS.WECHS.	Wechsel zwischen den primären und sekundären Videobereichen während eines Videoanrufs

Während eines aktiven Videoanrufs gibt es auf dem Telefondisplay zwei Videobereiche. Der primäre Videobereich zeigt Ihr eigenes Bild (oder das ausgewählte Bild für "Kamera aus"), und der sekundäre Videobereich zeigt das Bild Gesprächspartners an. Sie können zwischen den Videobereichen hin- und herschalten und Ihr eigenes Bild im

sekundären sowie das des Gesprächspartners im primären Bereich anzeigen

Auswahl von Anwendungen

Drücken Sie	Zum
Applikation auswählen	Auswählen anderer Anwendungen während eines Videoanrufs

Während eines aktiven Videoanrufs können Sie auf andere Anwendungen wie Telefonbuch, Kalender, Multimedia oder den Vodafone livel zugreifen. Sie können während eines Videoanrufs auch Nachrichten senden und empfangen oder einen neuen Videoanruf starten.

Videoanrufmenii

Funktion auswählen



> Videoanrufmenii

Es folgen einige Optionen, die während eines aktiven Videoanrufs im Videoanrufmenü zur Verfügung stehen.

Drücken Sie	Zum
Anwendung auswählen	Zugreifen auf Anwendungen wie Telefonbuch, Terminkalender oder Browser während eines aktiven Videoanrufs
Kamera ein/Kamera aus	Ein- oder Ausschalten der Kamera
Externansicht/Internansicht	Auswählen der Ansicht, von der das Bild aufgenommen wird, wenn die Kamera eingeschaltet ist.

Drücken Sie	Zum
Halten/Wiederaufnehmen	Unterbrechen der Audioübertragung, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, um z.B. ein anderes Bild als Bild für "Kamera aus" auszuwählen. Wählen Sie Wiederaufnehmen, um zum Videoanrufmenü zurückzukehren.
Audio stummschalten/Audio einschalten	vorübergehenden Anhalten der Videobildübertragung Wählen Sie Audlo einschalten, um die Videobildübertragung fortzusetzen
Ansicht wechseln	Wechseln zwischen den primären und sekundären Videobereichen auf dem Telefondisplay

Drücken Sie	Zum
Helligkeit/Kontrast einstellen	Anpassen von Helligkeit und Kontrast auf dem Display. Dies beeinflusst nicht das ausgehende Videobild.
Einstellungen	Festlegen von Kameraeinstellungen:
	- wählen Sie Splegel , damit die Kamera ein "Spiegelbild" aufnimmt (nur bei Internansicht anwendbar)
	- wählen Sie Statussymbole , um Statusanzeigen im Sucher Ein/Aus zu schalten
	- wählen Sie Lichtverhältnisse, um die Lichtverhältnisse für das Display einzustellen: Automatisch, Sonnig, Bewölkt, Innenraum oder Dunkelheit

Funktion auswählen

Sie können Nachrichten senden und empfangen, die verschiedene Mediadateien enthalten, z. B. Text, Fotos, Bilder, Animationen, Sounds oder Videoclips.

6.1 Textnachricht senden

Sie können eine SMS-*Textnachricht* an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

Hinweis: Manche E-Mail-Konten könnten nicht in der Lage sein, Textnachrichten zu empfangen.

Nachrichten > Neue Nachricht

		> Neue Textnachricht
Dri	icken Sie	Zum
1	Tasten oder	Eingeben des Nachrichtentextes
	•••	Einfügen von SMS Vorlagen, Bild oder anderem Objekt
2	Senden an Taste	Fertigstellen der Nachricht und Anzeigen der Adressoptionen

Dri 3	icken Sie ∙Ò∙ nach oben oder unten	Zum Blättern zu [Neue Nummer] oder [Neue E-Mail-Adresse] zum Eingeben einer Nummer/Adresse, die in das Telefonbuch aufgenommen wird
		oder
		Blättern zu einem vorhandenen Telefonbucheintrag
4	•••	Auswählen der Option Senden an
		Eingeben oder Auswählen aller gewünschten Nummern oder Adressen vor dem nächsten Schritt
5	SENDEN Taste	Senden der Nachricht
	oder	
	Ī	Speichern der Nachricht im Entwurfsordner, Löschen der Nachricht oder Festlegen von Nachrichtenoptionen (z.B. Betreff oder Sendebericht)

6.2 Multimedia-Nachricht (MMS) senden

Eine *MMS-Nachricht* kann mehrere Seiten mit Text und eingebetteten Mediadateien, z. B. Bilder, enthalten. Sie können die MMS an andere Handybesitzer und an E-Mail-Adressen senden.

Hinweis: Manche E-Mail-Konten könnten nicht in der Lage sein, Textnachrichten zu empfangen.

Funktion auswählen	> Nachrichten > Neue Nachricht
	> Neue MMS

Dri 1	ücken Sie ∙∳∙	Zum Anzeigen der Objekttypen, die Sie einfügen können
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum gewünschten Objekttyp
3	••••	Auswählen des Typs
4	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Markieren des gewünschten Objekts
5	•	Einfügen des Objekts
6	Tasten	Eingeben des Textes für die Seite

Drücken Sie		Zum
7	7 Senden an Taste Fertigstellen der Nachric Anzeigen der Adressopti	
	oder	
		Öffnen von MMS Menü zum Einfügen weiterer Seiten oder Objekte (wiederholen Sie die oben genannten Schritte)
8	∙ ộ • nach oben oder unten	Blättern zu [Neue Nummer] oder [Neue E-Mail-Adresse] zum Eingeben einer Nummer/Adresse, die in das Telefonbuch aufgenommen wird
		oder
		Blättern zu einem vorhandenen Telefonbucheintrag
9	•	Auswählen der Option Senden an
		Eingeben oder Auswählen aller gewünschten Nummern oder Adressen vor dem nächsten Schritt

Drücken Sie

10 SENDEN Taste

Oder

Zum

Senden der Nachricht

Speichern der Nachricht im Entwurfsordner, Löschen der Nachricht oder Festlegen von Nachrichtenoptionen (z. B. Betreff oder Sendebericht)

6.3 MMS-Vorlagen

MMS-Vorlagen bestehen aus vordefinierten Mediadateien. Sie können eine MMS-Vorlage auswählen und wie eine normale MMS-Nachricht verwenden.

Falls ein Mediaelement in einer Vorlage nicht bearbeitet werden kann, können Sie das Element nicht markieren.

Funktion auswählen



> MMS-Vorlagen

Tipp: Zum Herunterladen von Vorlagen oder anderen Objekten von einer Web Seite, siehe Seite 71.

6.4 Postkarte senden



Der Postkartendienst von Vodafone live! ermöglicht das Versenden eines Bildes als MMS, die als echte Ansichtskarte in der Regel in 48 Stunden an die gewünschte Anschrift zugestellt

wird. Sie können das Bild mit der Kamerafunktion aufnehmen oder ein bereits gespeichertes Bild senden. Ferner können Sie der Postkarte einen persönlichen Grußtext beifügen.

Funktion auswählen

- > Nachrichten > Neue Nachricht
 - > Neue Postkarte
- > Telefonbuch T Postkarte senden
- > Media Player > Bilder > Postkarte senden

Diese Option ist auch nach der Aufnahme eines Fotos verfügbar. Drücken Sie Optionen und wählen Sie Postkarte senden.

Zwischen den Menüs Multimedia, Telefonbuch und Nachrichten gibt es möglicherweise Unterschiede im Verfahren zum Versenden der Postkarte. Die nachfolgende Beschreibung

bezieht sich auf das Bearbeiten der Postkarte im Menü Nachrichten.

Fun	ktion auswählen	> Nachrichten > Neue Nachricht> Neue Postkarte		
Drücken Sie 1 wählen		Zum Auswählen der Option Neue Postkarte und Öffnen des Postkarten-Editors.		
2	Tasten	Eingeben Ihres Grußtextes. Hinweis: Die Länge kann bis zu 200 Zeichen betragen.		
3	᠍, um zum MMS-Menü zu gelangen.	Wählen Sie Einfügen > Bild. Wählen Sie anschließend ein gespeichertes oder gerade aufgenommenes Bild, und drücken Sie Wählen.		

Driicken Sie	7um

Wenn die Adressangaben des gewünschten Empfängers vollständig im Telefonbuch angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

	9	
4	ADRESSE	Auswählen der Empfängerdresse aus Ihrem Telefonbuch.
		Hinweis: In der Liste werden nur Telefonbuch-Einträge angezeigt, die eine vollständige Postanschrift enthalten. Informationen über das Einfügen eines neuen Adresseintrags erhalten Sie unter "Neuen Adresseintrag einfügen" auf Seite 61.
5	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Namen des Empfängers für die Postkarte

Drü 6	i cken Sie mittlere Taste	Zum Auswählen des Empfängernamens
		Hinweis : Sie können auch mehrere Empfänger für Ihre Postkarte auswählen.
7	ZURÜCK	Zurückkehren zum Postkarten- Editor
8	mittlere Taste	Zum Menü MMS Menü
9	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Auswahl von Enfügen zum Einfügen eines Bildes
10	Bild/Neues Bild	Wählen Sie entweder ein bereits gespeichertes Bild oder ein gerade aufgenommenes Foto, und drücken Sie Wählen
11	SENDEN	Senden der Postkarte nach dem Einfügen des Bildes und der Empfängeradresse(n).

Neuen Adresseintrag einfügen

Wenn das Telefonbuch die Adresse des gewünschten Empfängers nicht enthält, fügen Sie eine neue Adresse ein, indem Sie ADRESSE und Neuer Adresseintrag auswählen. Legen Sie folgende Informationen fest:

Option	Beschreibung	
Name:	Eingabe des Empfängernamens	
Sonstiges	z.Bs. Eingabe eines Firmennamens	
Straße	Eingabe des Straßennamens	
Stadt	Eingabe des Stadtnamens	
PLZ	Eingabe der Postleitzahl	

Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, drücken Sie **FERTIG.** Sie werden gefragt, ob Sie die Postanschrift im Telefonbuch speichern möchten.

Wählen Sie NEIN, um zum Menü Adressieren an zurückzukehren und die Postkarte zu senden, ohne die Empfängeradresse zu speichern.

Wählen Sie JA, um die Adresse zu speichern und zu entscheiden, ob die Adresse mit Telefonnummer oder E-Mall Adresse gespeichert werden soll.

Nach der Eingabe aller erforderlichen Informationen drücken Sie **FERTIG**, um zum Menü **Adressieren an** zurückzukehren.

6.5 Videonachricht senden

Eine Videonachricht kann sowohl Mediadateien, z.B. eine Animation, in der Nachricht selbst enthalten als auch Dateien, die am Ende der Nachricht angefügt sind. Sie können die Nachricht an E-Mail-Adressen senden.

Hinweis: Manche E-Mail-Konten könnten nicht in der Lage sein. Textnachrichten zu empfangen.

Funktion auswählen



> Media Player > Videokamera

Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie 1 Aufnahme		Zum Starten der Videoaufnahme
	Taste	Tipp: Sie können die Aufnahme durch Drücken von PAUSE unterbrechen.
2	STOPP Taste	Beenden der Videoaufnahme
3	OPTIONEN Taste	Anzeigen der Speicheroptionen
4	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Senden in Nachricht
5	WÄHLEN	Auswählen von Senden in Nachricht
6	Tasten	Eingeben des Nachrichtentextes
	oder	
	•••	Einfügen von SMS Vorlagen, Bild oder anderem Objekt
7	Senden an	Fertigstellen der Nachricht und
	Taste	Anzeigen der Adressoptionen

Drücken Sie		Zum	
8	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Neue Nummer) oder (Neue E-Mail-Adresse) zum Eingeben einer Nummer/Adresse, die in das Telefonbuch aufgenommen wird	
		oder	
		Blättern zu einem vorhandenen Telefonbucheintrag	
9	•••	Auswählen der Option Senden an	
		Eingeben oder Auswählen aller gewünschten Nummern oder Adressen vor dem nächsten Schritt	
10	SENDEN Taste	Senden der Nachricht	
	oder		
	1	Speichern der Nachricht im Entwurfsordner, Löschen der Nachricht oder Festlegen von Nachrichtenoptionen (z.B. Betreff oder Sendebericht)	

6.6 Gesendete Nachrichten anzeigen

Nachrichten, die Sie versandt haben, werden im Ausgang gespeichert.

Funktion auswählen 📳 > Nachrichten > Ausgang

Nachrichten im Ausgang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Wenn Sie zusätzliche Informationen anzeigen möchten, markieren Sie eine Nachricht und drücken Sie 📳 > Status.

6.7 Tipps zum Senden von Nachrichten

- Drücken Sie #, um einen Texteingabemodus auszuwählen, wenn Sie Nachrichtentext eingeben (siehe Seite 37).
- Bei Eingabe einer Nachricht wird die Größe der Nachricht in Byte (B) oder Kilobyte (K) angezeigt.
- Wenn Sie die Rufnummern und/oder E-Mail-Adressen manuell in das Feld An eingeben, müssen Sie zwischen den einzelnen Einträgen ein Leerzeichen einfügen. Drücken Sie X, um ein Leerzeichen zwischen jeder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse einzufügen.

6.8 Nachricht empfangen

Beim Eingang einer Nachricht zeigt das Telefon das Symbol
☐ (Nachricht wartet) sowie die Meldung Neue Nachricht an, und ein Signal ertönt.

Drücken Sie	Zum
LESEN Taste	Öffnen der Nachricht

Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie die Meldung über die neue Nachricht schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.

Wenn das Telefon die Meldung **Speicher voll!** anzeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten aus dem Eingang, Ausgang oder aus den Entwürfen löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

MMS-Nachrichten können verschiedene Elemente enthalten:

- Fotos, Bilder und Animationen werden in der Nachricht angezeigt.
- Sounddateien oder Videoclips werden wiedergegeben, wenn die zugehörige Seite geöffnet wird. Während der

Wiedergabe einer Sounddatei oder eines Videoclips können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten einstellen

Hinweis: Gegebenenfalls müssen Sie eine Anzeige im Text markieren, um ein eingebettete Sounddateien oder Videoclips wiederzugeben.

 Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken ZEIGEN (Bilddateityp), ABSPIELEN (Sounddatei oder Videoclip) oder ÜFFNEN (vObject wie Telefonbuch- oder Terminkalendereintrag oder ein unbekannter Dateityp).

6.9 Nachricht lesen, sperren oder löschen

Nachrichten sind im Nachrichteneingang von der neuesten zur ältesten sortiert. Symbole neben jeder ungelesenen (\boxtimes) oder gelesenen (\boxtimes) Nachricht zeigen nähere Informationen dazu an: dringend (!), gesperrt (\blacksquare) oder mit Anhang (\blacksquare) .

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt

64 Nachrichten

Funktion auswählen

> Nachrichten > Eingang

Hinweis: Wenn das Telefon die Meldung Setup erforderlich anzeigt, fordern Sie die nötigen Angaben von Ihrem Dienstanbieter an.

Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zur Nachricht
2	LESEN Taste	Öffnen der Nachricht
	oder	
		Öffnen des Nachrichtenmenüs mit weiteren Optionen

Das Nachrichten Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Löschen	Löschen der Nachricht.
Rückruf	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.

2	T	
Option	Beschreibung	
Gehe zu	Starten des Browsers und Wechseln zu einer in der Nachricht eingebetteten WAP-Adresse (URL).	
Wiederholen	Erneutes Abspielen einer MMS.	
Antworten	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der Nummer oder E-Mail-Adresse des Absenders im Feld An.	
Antworten	Öffnen einer neuen Nachricht mit der Nummer oder E-Mail-Adresse des Absenders im Feld An und aller anderen Empfänger im Feld Gc .	
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der Nachricht, wobei das Feld An leer ist.	
Sperren oder Entsperren	Sperren oder Entsperren der E-Mail.	
Speichern	Anzeigen einer Liste von Elementen die gespeichert werden können, z. B. eingefügte oder beigefügte Dateien und die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders.	

Option	Beschreibung	
Nachrichten bereinigen	Anwenden der Einstellungen zum Bereinigen des Eingangs.	
Neue Nachricht	Liste der Nachrichtentypen, die Sie senden können.	
Einstellungen	Öffnen des Setup-Menüs für den Nachrichten-Eingang	
	Tipp: Mit Auto. Bereinigen legen Sie die Aufbewahrungsdauer von Nachrichten im Eingang oder die Anzahl der zu behaltenden Nachrichten fest.	

6.10 Cell Broadcast-Nachrichten lesen



Cell Broadcast Nachrichten sind Mitteilungen, die Sie empfangen können, z. B. aktuelle Aktienkurse oder die neuesten Nachrichtenschlagzeilen.

6.10.1 Cell Broadcast einrichten

Bevor Sie Cell Broadcast-Nachrichten empfangen können, muss Ihr Telefon dafür eingerichtet werden.

Hinweis: In der Regel hat der Diensteanbieter bereits die nötigen Einstellungen vorgenommen.

Funktion auswählen		> Nachrichten
	ਿ≣	> Einstellungen Cell Brd

Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter

Tipp: Um die Aufbewahrungsdauer von Nachrichten im Eingang oder die Anzahl der zu behaltenden Nachrichten festzulegen: > Nachrichten > Einstellungen Cell Brd. > Auto.

6.10.2 Cell Broadcast Nachrichten empfangen

Wenn Sie eine Cell Broadcast-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Symbol ☑ (Nachricht wartet) sowie die Meldung Neue Nachricht an, und es ertönt ein Signal.

Drücken Sie	Zum
LESEN Taste	Öffnen der Nachricht

Handelt es sich bei der neuen Nachricht um eine kurze Quick-View-Nachricht, erscheint sie direkt im Display des Telefons (siehe Seite 68).

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie die Meldung über die neue Nachricht schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.

Wenn das Telefon die Meldung **Speicher voll!** zeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten aus dem Eingang, Ausgang oder aus den Entwürfen löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

6.10.3 Cell Broadcast-Nachricht lesen, sperren oder löschen

Eingegangene Cell Broadcast-Nachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Symbole zeigen an, ob die Nachricht ungelesen (\boxtimes) , gelesen (\boxtimes) oder gelesen und gesperrt (\blacksquare) ist.

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Auto. Bereinigen** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

Fı	ınktion auswählen	> Nachrichten > Cell Broadcast
I	Drücken Sie	Zum
1	I ∙∲ nach oben oder unten	Blättern zur Nachricht
2	2 LESEN Taste	Öffnen der Nachricht
	oder	
		Öffnen von Cell Broadcast Menü mit weiteren Optionen

Das Cell Broadcast Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Rückruf	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
Gehe zu	Starten des Browsers und Wechseln zu einer in der Nachricht eingebetteten WAP-Adresse (URL).

Quick View-Nachricht lesen und speichern

Option	Beschreibung
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der Nachricht, wobei das Feld An leer ist.
Sperren oder Entsperren	Sperren oder Entsperren der E-Mail.
Nummer speichern oder Adresse speichern	Öffnen eines neuen Telefonbucheintrags mit der in der Nachricht eingebetteten Rufnummer oder E-Mail-Adresse im Feld Nummer oder eMall.
Löschen	Löschen der Nachricht.
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten im Eingang.
Einstellungen	Öffnen des Setup-Menüs für den Cell Broadcast-Nachrichten-Eingang

6.10.4 Quick View-Nachricht lesen und speichern

Quick-View-Nachrichten sind kurze Cell Broadcast-Nachrichten, die direkt auf dem Standby-Display des Telefons angezeigt werden. Das Telefon weist Sie auf den Empfang neuer Nachrichten hin.

Aktion

Lesen Sie die Schnellanzeige-Nachricht, und drücken Sie dann auf 🚗 , um sie zu löschen.

Erstreckt sich die Nachricht über mehr als zwei Zeilen, können Sie sie durch Drücken auf **SPEICHERN** im Eingang speichern. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 66.

Hinweis: Quick View-Nachrichten werden über Quick-View-Kanäle gesendet. Hinweise zum Einrichten eines Quick-View-Kanals finden Sie auf Seite,, Cell Broadcast einrichten" auf Seite 66. Vodafone live! 7

7.1 Browser

Ihr Telefon wurde für den Zugriff auf das Mobilfunk-Internetportal Vodafone live! eingerichtet. Weitere Informationen zum Service von Vodafone live! finden Sie unter www.vodafone.com.

Wenn Sie sich mit dem Dienst Vodafone live! verbinden möchten, drücken Sie auf dem Telefon die Browser-Taste für Vodafone live! Sollten bei der Verbindung mit Vodafone live! Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Vodafone.

Funktion auswählen



> Vodafone livel

Bei Verwendung des Browsers stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Schnellzugriff	Vorkonfigurierte Schnellzugriffe auf Elemente wie Klingeltöne, Bilder, News, Sport und Spiele.
URL eingeben	Sie wechseln zur gewünschten Seite.
Browser Einstellungen	Ändern der Browser-Einstellungen.

Option	Beschreibung
Verlauf	Anzeige einer Liste zuletzt aufgerufener Seiten.
Profile	Profile einrichten.

Von Vodafone live! können Sie auch Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele herunterladen und auf Ihrem Telefon installieren

Mit dem Browser können Sie über das Telefon auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie bei Bedarf von Vodafone.

Ihr Telefon könnte eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über das *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS) verwenden, was zu verbesserter Qualität, besseren Klängen, Bildern und Videos sowie höherer Geschwindigkeit beim Herunterladen von Spielen und Klingeltönen führt. Dieser Verbindungstyp wird durch das Symbol (UMTS) angezeigt.

Alternativ könnte Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über *General Packet Radio* Service (GPRS) benutzen. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie am Symbol @(GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Browser-Sitzung. Wenn während einer Browser-Sitzung das Symbol (4) (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt das Telefon eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Gebühren für die Netzverbindung können je nach Verbindungstyp unterschiedlich sein.

Hinweis: Bei einigen Telefonfunktionen wird möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung geöffnet.

7.1.1 Browser-Sitzung starten

Dri	iicken Sie	Zum
1	O	Start des Browsers
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Applikation
3	WÄHLEN	Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie den

Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf 🔳 > Gehe zudrücken.

Wenn Sie mit dem Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

7.1.2 Interaction mit WAP-Seiten

Drücken Sie	Zum
• Q• nach oben oder unten	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
WÄHLEN	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach OK	Eingeben von Daten
	Tipp: Drücken Sie @ , um im Falle eines Eingabefehlers jeweils einen Buchstaben zu löschen.
ZURÜCK	Zurückkehren zur vorherigen Seite
1	Öffnen des Browser Men ü

7.1.3 Download von Dateien

Von einer WAP-Seite können Sie Bilder, Sounds oder andere Objekte herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Sie können diese Dateien auf Ihrem Telefon speichern und z. B. als Hintergrundbild, Bildschirmschoner oder Signalton verwenden.

- Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt
- Falls während des Downloads ein Anruf eingeht, können Sie diesen durch Drücken von Appausw. annehmen, ohne dass der Download unterbrochen wird.
- Um einen laufenden Download zu beenden, drücken Sie ____.

7.1.4 WAP-Profile

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer WAP- Sitzung erforderlich sind.

Funktion auswählen 📳 > Vodafone live! > Profile

Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter.

7.1.5 Browser im Hintergrund ausführen

Manche Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Telefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

Browser-Nachrichten einrichten

Funktion auswählen

> Nachrichten > WAP
Nachrichten

> Einstellungen WAP Nachr.

> Dienst

Option	Beschreibung
Aus	Beendet alle Browser-Nachrichten.
Alle empfangen	Lässt alle Browser-Nachrichten zu.
Beschränkt	Lässt nur Browser-Nachrichten von Ihrer Service-Center-Nummer zu.

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

8.1 Das Display

Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn *kein* Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.



Drücken Sie die Navigationstaste (••) nach links, rechts, oben oder unten, um eines der Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von •• wieder zum Standby-Display gelangen.


Hinweis: Ihr Standby-Display kann anders aussehen als das vorstehend abgebildete Display. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise die Menüsymbole deaktiviert, damit das Hintergrundbild-Bild besser sichtbar ist. Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn sie verborgen sind.

Die Anzeige ≡ (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste (᠍) das Hauptmenü öffnen können.

Die Beschriftungen unten links und rechts im Display zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie den linken oder rechten Softkey, um die im zugehörigen Textfeld angezeigte Funktion auszuführen.

8.1 Das Display

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

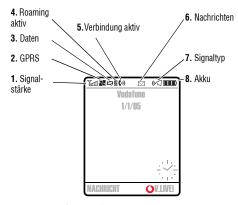

1. Anzeige der Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn \mathbb{Y} (Kein Signal) oder \mathbb{Y}^{\oslash} (Keine Übertragung) angezeigt wird.

2. GPRS-Anzeige



Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen.

Folgende Anzeigen können vorkommen:

■ = GPRS Service verfügbar, externe Datensitzung

© = GPRS eingebucht

= GPRS Paketdaten verfügbar

3. Datenübertragungsanzeige

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

= Gesicherte GPRS Datenübertragung

= Gesicherte
Applikationsverbindung

■ = Gesicherte CSD-Verbindung ← = Ungesicherte GPRS
 Datenübertragung

= Ungesicherte Applikationsverbindung

= Ungesicherte CSD-Verbindung

74 Telefonfunktionen

Das Display 8.1

4. Roaming-Anzeige



Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

■ = 3G Home

₹ = 3G Roam

= 2.5G Home

- 2.5G Roam €

■ = 2G Home

☐ = 2G Roam

5. Anzeige der aktiven Leitung



Zeigt an, ob ein aktiver Anruf geführt wird (��), oder ob die Rufumleitung eingeschaltet ist (��). Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:

\$1 = Leitung 1 aktiv
GF = Leitung 1 aktiv,
Anrufumleitung
eingeschaltet

C2 = Leitung 2 aktiv C5 = Leitung 2 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet

6. Anzeige eines Nachrichteneingangs



Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

□ = Textnachricht
 □ = Sprach- und

 \Longrightarrow =Sprachnachricht

Textnachricht

7. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

 ⟨¬□ = lauter Rufton
 ⟨¬□ = leiser Rufton

 ⟨¬□ = Vibrieren, dann

 akustisches Signal
 akustisches Signal

 ¬□ = Vibrieren
 ¬□ = kein Signal

8. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

8.2 Navigationstaste

Drücken Sie die
Navigationstaste (••), um im
Menüsystem nach oben,
unten, links oder rechts zu
blättern. Drücken Sie auf die
Mitte der Taste (ⓒ), um eine
markierte Menüoption auszuwählen.



8.3 Menübedienung

Drücken Sie im Ausgangsbildschirm 🗐, um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie • , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Je nach Dienstanbieter und Vertrag kann das Hauptmenü die folgenden Optionen enthalten:

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Load-A-Game		Vodafone live!
(F	Mein Telefon		Nachrichten
	Kamera		Multimedia
	Anwendungen	(F	Videokamera
£	Schnellzugriff	-	Einstellungen
	Rufmanager		

8.3.1 Menüfunktion auswählen


Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display drücken, dann im Hauptmenü die Option Rufmen und anschließend die Option Rewählte Rufmen auswählen müssen. Drücken Sie - 🌣 , um zu weiteren Elementen zu blättern und diese auszuwählen. Drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

Eine Funktionsoption auswählen

8.3.2 Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

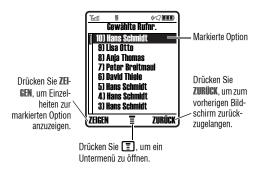


- Drücken Sie Q·, um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerntaste, um die Option zu markieren.

- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie
 nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

8.4 Sondertasten

Ihr Telefon hat spezielle Tasten für den schnellen Zugriff auf häufige Funktionen.



- Lautstärketasten: Einstellen der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs oder der Ruftonlautsstärke im Standby-Display (siehe Seite 20).
- Smart-Taste: Ausführen der wahrscheinlichsten Aktion in einem Display.
- Videoanruf-Taste: Durchführen eines Videoanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 54).
- Sprachanruftaste: Durchführen eines Sprachanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 21).
- Kamerataste: Anzeigen des Kamerasuchers (siehe Seite 47).
- Löschtaste: Löschen eines einzelnen Zeichens oder Rückkehr zur vorherigen Anzeige im Browser.
- Einschalttaste/Endetaste: Ein- und Ausschalten des Telefons, Beenden von Gesprächen oder Verlassen des Menüsystems (siehe Seite 20).

8.5 Externes Display

Bei geschlossener Klappe zeigt das externe Display die Uhrzeit und den Telefonstatus an. Außerdem werden Meldungen angezeigt, in denen Sie auf eingehende Anrufe und andere Ereignisse hingewiesen werden. Eine Beschreibung der möglichen Statusanzeigen im externen Display finden Sie auf Seite 73.

Hinweis: Bei geschlossenem Telefon können Anrufe nur getätigt und empfangen werden, wenn ein Headset angeschlossen ist.

8.6 Der Zweiwegelautsprecher

Wenn die Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSPRECH.**, um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung Lautsprecher ein angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals LAUTSPRECH. drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweigwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

8.7 Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück. bevor Sie Ihr Telefon erhalten

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte ändern

Um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Sicherheit

> Neue Passwörter

8.8 Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 94).

8.8.1 Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen		> Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Jetzt sperren
--------------------	--	--

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	OK Taste	Sperren des Telefons

8.8.2 Telefon entsperren

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Bei der Eingabeaufforderung Entsperrcode eingeben:

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	OK Taste	Entsperren des Telefons

8.8.3 Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Fun	ktion auswählen	> Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Automatische Sperre > Ein
Dr	ücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	OK Taste	Aktivieren der automatischen

Sperre

8.8.4 Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Telefons den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung Entsperrcode eingeben folgendermaßen vor:

Drücken Sie 1 🖫	Zum Öffnen der Anzeige zum <i>Umgehen</i> des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3 OK Taste	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode oder den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

9.1 Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den eigenen Namen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen

> Einstellungen > Telefonstatus

> Meine Rufnummern

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display [1] #, um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

9.2 Uhrzeit und Datum einstellen

Der Kalender benötigt Uhrzeit und Datum.

Funktion auswählen



> Grundeinstellung > Zeit und Datum

9.3 Signale

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als *Signal* bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 75).

Um einen Signaltyp festzulegen:

ücken Sie	Zum
∙ Ò ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Signaltyp
WÄHLEN	Auswählen des Signaltyps
	• ộ ∙ nach oben oder unten

Für jeden Signaltyp sind für bestimmte Ereignisse die Einstellungen bestimmter Signaltöne, der Anrufer-ID sowie der Rufton- und Tastaturlautstärke möglich. Wenn Sie diese

Funktion auswählen

Einstellungen ändern möchten, drücken Sie

 \blacksquare > Signale > Typ Details.

- Wenn Sie den Signaltyp Stumm auswählen, ist die Funktion Auto.Rufannahme (siehe Seite 138) deaktiviert.
- JavaTM -Applikationen können das Telefon blinken und vibrieren lassen. Sie können Applik. Vibration und Applik. Hintergrundlicht unter > Einstellungen > Java Einstellungen ausschalten.
- Um die Signalisierung der während eines Gesprächs eingehenden Nachrichten auszuschalten, wählen Sie
 > Einstellungen > Gesprächsoptionen
 > Benachrichtigunustyn > Wird nicht verwendet.

9.4 Antwortoptionen

Ein eingehender Anruf kann auf verschiedene Arten angenommen werden.

Taste drücken	Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste
Klappe öffnen	Annehmen durch Aufklappen des Telefons

Aktivieren oder Deaktivieren einer Annahmefunktion

> Einstellungen

		> Gesprächsoptionen > Antwortoptionen	
Dr	ücken Sie	Zum	
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Taste drücken oder Klappe öffnen	

'	oder unten	Klappe öffnen
2	ÄNDERN Taste	Auswählen der Option
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Ein oder Aus
4	WÄHLEN	Bestätigen der Einstellung

9.5 Hintergrundbild installieren

Sie können ein Bild oder eine Animation als Hintergrundbild für das Standby-Display hinterlegen. Das Hintergrundbild erscheint in Text- und Menüanzeigen als blasses Wasserzeichen.

Hinweis: Bei Verwenden einer Animation wird nur das erste Bild der Animation angezeigt.

Funktion auswählen 🔳 > Perso

> Personalisieren > Hinterarundbild

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswahl des Bildes oder der Animation für den Hintergrund im Standby- Display.
Layout	Wählen Sie Zentriert , Display ausfüllen oder Bild anpassen .

9.6 Bildschirmschoner einstellen

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Bildschirmschoner installieren.

Der Bildschirmschoner wird nach einem festgelegten Zeitraum angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Tipp: Deaktivieren Sie den Bildschirmschoner, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

84 Telefoneinstellungen

Funktion auswählen

> Personalisieren

> Bildschirmschoner

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswählen des Fotos, Bildes oder der Animation für den Bildschirmschoner
Verzögerung	Auswählen der Zeitspanne, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird
	Hinweis: Ist diese Zeitspanne länger als Ihre Einstellung für Display ausschalten, dann schaltet sich das Display ab, bevor der Bildschirmschoner aktiv wird.

9.7 Displayhelligkeit einstellen

Funktion auswählen



> Einstellungen

> Grundeinstellung > Helligkeit

9.8 Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen



> Personalisieren > Displayfarbe

9.9 Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Vorsicht: Die Einstellung **Kontinuierlich** kann die Akkunutzungszeit verkürzen.

Funktion auswählen



> Einstellungen

> Grundeinstellung > Beleuchtung

9.10 Display Timeout einstellen

Sie können das Display so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen



- > Einstellungen
- > Grundeinstellung > Display ausschalten

10.1 Signaltyp personalisieren

Sie können die Signaltöne für die folgenden Ereignisse anpassen: eingehende Anrufe, Textnachrichten, Sprachnachrichten, Datenanrufe, Alarme und Erinnerungen. Änderungen werden für den aktuellen Signaltyp übernommen.

Funktion auswählen

> Signale > Typ Details

Hinweis: Typ steht für den aktuellen Signaltyp.

Dri	icken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Ereignis
2	ÄNDERN Taste	Auswählen des Ereignisses
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum gewünschten Signal
4	WÄHLEN	Auswählen des Signals

- Um die Signalisierung der während eines Gesprächs eingehenden Nachrichten auszuschalten, wählen Sie
) Einstellungen > Gesprächsoptionen
 - > Benachrichtigungstyp > Wird nicht verwendet.

10.2 Rufton-IDs aktivieren

Wenn Rufton-IDs aktiviert sind, informiert Sie das Telefon mit unterschiedlichen Ruftönen über ankommende Anrufe oder Nachrichten von bestimmten im Telefonbuch gespeicherten Einträgen oder Profilen.

Hinweis: Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf Seite 23.

Funktion auswählen Signale > Signale > Signaltöne zuordnen > Klingeltöne

Hinweis: Typ steht für den aktuellen Signaltyp.

Dri	icken Sie	Zum		
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Ein oder Aus		
2	WÄHLEN	Auswählen der Option		

10.3 Rufton- oder Tastaturlautstärke einstellen

Funktion auswählen

> Signale > Signaltöne
zuordnen

Hinweis: Typ steht für den aktuellen Signaltyp.

Dri	icken Sie	Zum	
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Ruftonlautstärke oder Tastenlautstärke	
	oder unten	19276III907279LKG	
2	∙ ộ ∙ für links oder	Blättern zur gewünschten	
	rechts	Lautstärke	
3	OK Taste	Speichern der Einstellung	

10.4 Erinnerungen einstellen

Eine Erinnerung ist ein Signal, das Sie in regelmäßigen Intervallen durch Klingeln oder Vibrieren über den Eingang von Nachrichten oder über geplante Termine informiert.

Funktion auswählen



Hinweis: Typ steht für den aktuellen Signaltyp.

Dri	ücken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Beep-Ton oder Vibrieren , um das Erinnerungs-Signal einzustellen, oder zu Aus , um alle Erinnerungen auszuschalten.
2	WÄHLEN	Auswählen des Erinnerungssignals

10.5 Persönliche Begrüßung festlegen

Festlegen eines persönlichen Begrüßungstextes, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.

Funktion auswählen



> Personalisieren > Begrüßung

10.6 Symbole im Standby-Display anpassen

Sie können die Belegung der Softkeys im Standby-Display ändern.

Funktion auswählen		> Personalisieren > Softkeys		
Drücken Sie		Zum		
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Scroll-Taste nach oben, Scroll-Taste nach unten, Scroll-Taste nach links oder Scroll-Taste nach rechts		
2	ÄNDERN Taste	Auswählen der Aktion		
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu einer Menüfunktion		
4	WÄHLEN	Bestätigen der Menüfunktion		

10	7	Meni	üans	icht	o.	ine	tel	len
ΙU			ualis	IUIIL		11121	L	ıcıı

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass das Hauptmenü mit grafischen Symbolen (Standardeinstellung) oder als Textliste angezeigt wird.

Funktion auswählen



	Drücken Sie		Zum
	1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Symbole oder Liste
٠	2	WÄHLEN	Auswählen der Menüdarstellung

10.8 Menü personalisieren

Sie können die Elemente im Hauptmenü des Telefons neu anordnen.

Funktion auswählen	> Personalisieren > Hauptmenü
	> Reihenfolge ändern

Dr	ücken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu einem Menüelement
2	FASSEN Taste	Erfassen des Menüelements
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Verschieben des Elements an eine neue Position im Menü
4	EINFÜGEN Taste	Einfügen des Menüelements

10.9 Menüsprache einstellen

Sie können die Sprache festlegen, in der Menüfunktionen und Optionen angezeigt werden.

Funktion auswählen

- > Einstellungen
 - > Grundeinstellung > Sprache

10.10 Blätterfunktion

Sie können entweder in den Menüs hoch/runter oder fortlaufend blättern.

Funktion auswählen

- **■** > Einstellungen
 - > Grundeinstellung > Blättern

10.11 Alle Optionen zurücksetzen

Sie können alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurücksetzen, mit Ausnahme von Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:

Funktion auswählen

- > Einstellungen
 - > Grundeinstellung > Global zurücksetzen

10.12 Alle gespeicherten Informationen löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurücksetzen, *mit Ausnahme* von Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer. Ferner werden alle heruntergeladenen Bilder, Animationen und Sounddateien sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge gelöscht, *mit Ausnahme* der Informationen auf der SIM-Karte.

Vorsicht: Zurücksetzen/Lüschen Mit dieser Option werden alle vom Benutzer heruntergeladenen und eingegebenen Informationen gelöscht, die im Telefon gespeichert sind, einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen. Diese Informationen können nach dem Löschen nicht mehr wiederhergestellt werden. Informationen auf der SIM-Karte werden durch Zurücksetzen/Lüschen nicht gelöscht.

Funktion auswählen

- > Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Zurücksetzen/Löschen

10.13 Schnellzugriffsfunktionen

Ihr Telefon verfügt über mehrere Standard-Schnellzugriffe. Mit dieser Funktion können Sie einfach und schnell auf häufig verwendete Menüoptionen zugreifen.

10.13.1 Voreingestellte Schnellzugriffe

Ihr Telefon verfügt bereits über mehrere voreingestellte Schnellzugriffe. Sie können nicht geändert oder gelöscht werden.

Ziel	Schnellzugriff
Ruftoneinstellung ändern	Drücken Sie die Taste zum Erniedrigen der Lautstärke (auf niedrigste Lautstärke), um auf Vibrationsalarm umzuschalten. Nochmaliges Drücken schaltet die Signalisierung aus.
	Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.
Tastatur sperren	lm Standby-Display 🖫 🛪 drücken.

Ziel	Schnellzugriff
Eigene Rufnummer anzeigen	Im Standby-Display ⋾# drücken.
Liste der gewählten Rufnummern öffnen	Drücken Sie im Standby-Display 🥎.
Menüsystem verlassen	Drücken Sie 🐟 .

Vorkonfigurierte Vodafone-Schnellzugriffe

Das Telefon verfügt über vorkonfigurierte Vodafone-Schnellzugriffe, mit denen Sie z. B. schnell auf folgende Dienste von Vodafone live!: Vodafone Mail, Vodafone Messenger und My Vodafone.

10.13.2 Schnellzugriff erstellen

Aktion

- 1 🔳 drücken, um das Menü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie • onach oben oder unten , um zur gewünschten Menüoption zu blättern.
- 3 🗊 gedrückt halten, um den Schnellzugriff-Editor zu öffnen.
- 4 JA drücken, um Schnellzugriff-Optionen anzuzeigen. Ändern der Schnellzugriff-Nummerntaste:
 - a · Ô· nach oben oder unten drücken, um zu Taste
 - b Drücken Sie die gewünschte Taste für den Schnellzugriff.
 - **c OK** drücken, um die neue Tastenbelegung zu speichern.
- 5 FERTIG drücken, um den Schnellzugriff zu speichern.

10.13.3 Schnellzugriffe verwenden

ı	Drücken Sie	Zum		
•	I	Öffnen des Hauptmenüs		
7	eine Zifferntaste	Aufrufen der Funktion, die mit dieser Zifferntaste verbunden ist.		

10.13.4 Schnellzugriff aus Liste auswählen

Funktion auswählen	> Anwendungen > Schnellzugriff
	> Name des
	Schnellzugriffs

10.13.5 Schnellzugriff bearbeiten oder löschen

Die Liste der Schnellzugriffe im Menü ist numerisch geordnet. Ändern Sie die Schnellzugriffsnummer, dann ändern Sie damit auch die Position in der Liste und umgekehrt.

Funktion auswählen 📳 > Anwendungen > Schnellzugriff

Dri	iicken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum gewünschten Schnellzugriff
2		Öffnen von Schnellzugriff mit verschiedenen Optionen für den Schnellzugriff

Das **Schnellzugriff** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Neu	Anzeigen von Anweisungen zum Erstellen eines neuen Schnellzugriffs
Bearbeiten	Bearbeiten des Schnellzugriffs.
	Tipp: Mit dieser Option können Sie das zugeordnete Sprachkommando löschen.
Ordnung ändern	Ändern der Reihenfolge der Liste der Schnellzugriffe.
Löschen	Löschen des Schnellzugriffs.
Alle löschen	Löschen aller Schnellzugriffe.

Die Grundfunktionen sind auf Seite 21 erläutert.

11.1 Wahlwiederholung einer Telefonnummer

Dri 1	ücken Sie	Zum Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Auswählen den gewünschten Eintrags
3	,	Erneuten Wählen der Rufnummer

11.2 Automatische Wahlwiederholung

Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: Nummer besetzt.

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Telefon die Nummer automatisch noch einmal. Das Telefon klingelt oder vibriert dann einmal, zeigt die Meldung Wahlwiederholung erfolgreich an und verbindet den Anruf. Um die automatische Wahlwiederholung ein- oder auszuschalten:

Funktion auswählen	▣	> Einstellungen
		> Grundeinstellung
		> Auto.Wahlwiederhlg.

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut anzuwählen, wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung Nummer besetzt angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
🥎 oder Wiedern.	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer automatisch noch einmal. Wenn der Anruf durchgeht, klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung Wahlwiederholung erfolgreich an und verbindet dann den Anruf.

11.3 Anrufer-ID verwenden

11.3.1 Eingehende Anrufe

Mit der Funktion Anrufer-Identifizierung (CLI) können die Rufnummern eingehender Anrufe angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung Eingehender Anruf angezeigt.

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass Anrufe von einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer durch eine unverwechselbare Signation angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 24.

11.3.2 Abgehende Anrufe

Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Drücken Sie beim Wählen (wenn die Ziffern im Display sichtbar sind) auf 📳 > ID ausblenden/ID anzeigen.

11.4 Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Abschalten des Signals

11.5 Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist. Ihr Diensteanbieter kann zusätzliche Notfallnummern auf Ihre SIM-Karte programmieren. Allerdings muss die SIM-Karte im Telefon eingelegt sein, um die darauf gespeicherten Nummern wählen zu können. Weitere Hinweise dazu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. II. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden

Dri	ücken Sie	Zum
1	Tasten	Wählen der Notrufnummer
2	1	Anrufen der Notrufnummer

11.6 Internationale Nummern wählen

Halten Sie 💽 gedrückt, um die Auslandsvorwahl (+) Ihres Standorts einzufügen.

11.7 Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie auf dem Standby-Display , um die Liste Gewählte Rufnr. zu öffnen.

Funktion auswählen



Dr	ücken Sie	Zum
1	∙Ô∙ nach oben oder unten	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr .
2	WÄHLEN	Auswählen der Liste
3	∙ ộ ∙ nach oben	Blättern zu einem Eintrag
	oder unten	Hinweis: \checkmark bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
4	•	Anrufen der Nummer des Eintrags
		Tipp: Halten Sie > zwei Sekunden lang gedrückt, um während des Anrufs die Rufnummer als Mehrfrequenztöne (MFV, DTMF) zu senden.
	oder	
	P	Durchführen eines Videoanrufs mit der Nummer des Eintrags
	oder	

Drücken Sie anzeigen / Speichern Taste	Zum Anzeigen der Eintragsdetails, wenn anzeigen über dem linken Softkey erscheint
	Speichern des Eintrags im Telefonbuch, wenn Speichern über dem linken Softkey erscheint
oder	
=	Offnen von Menü Anrufe mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das Menü Anrufe kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer. Nummer
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.

Option	Beschreibung
ID ausbienden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An .
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz.
	Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.

11.8 Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **Verpasste Anrufe** an, wobei x die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Dri 1	ücken Sie Zeigen	Zum Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2	∙ Ò ∙ nach oben oder unten	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3	1	Absetzen des Anrufs

11.9 \	/erwenden	des N	otizh	locks
			OLIZE	

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen 📳 >	Rufmanager > Notizblock
------------------------	-------------------------

Drücken Sie	Zum
3	Anrufen der Nummer
oder	

Drücken Sie	Zum Öffnen von Wähl-Menü , um z.B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.
oder	
SPEICHERN Taste	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer. Nummer

11.10 Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie	Zum
₮ > Tel.Nr. ergänzen	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

11.11 Kurzwahl

11.11 Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie 3 belöfenbuchdrücken, zum Eintrag blättern und dann ZEIGENdrücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer
		des gewünschten Eintrags
2	#	Bestätigen der Nummer
3	7	Anrufen des entsprechenden Eintrags

11.12 Anrufen mit Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 2 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahltaste eine Sekunde lang.

Zum Wählen Ihrer Mailbox drücken Sie 1. Informationen zum Speichern Ihrer Mailbox-Nummer finden Sie auf Seite 99

11.13 Sprachnachrichten

Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

11.13.1 Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen 📳 > Nachrichten > Mailbox

Schnellzugriff: Halten Sie im Standby-Display 1 gedrückt.

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

11.13.2 Sprachnachricht empfangen

Der Eingang einer Sprachnachricht wird auf dem Telefon durch (Sprachnachricht wartet) und Neue Sprachnachricht angezeigt.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN Taste	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

11.13.3 Ihre Mailbox-Nummer speichern

Eunktion ougwählen

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

runkuon auswanien		
Drücken Sie 1 Tasten	Zum Eingeben der Mailbox-Nummer	
2 NK Taste	Speichern der Nummer	

Die Zeichen II (Pause), III (Wartezeichen) oder III (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie zunächst einen entsprechenden Telefonbucheintrag erstellen. Über diesen Eintrag können Sie Ihre Mailbox anrufen. Hinweise zum Speichern dieser Zeichen in einer Nummer finden Sie auf Seite 25.

11.14 Anklopfen

Wenn während eines Gesprächs oder während eines Datei-Downloads ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie		Zum
1		Annehmen des neuen Anrufs
2	WECHSEL Taste	Wechseln zwischen den Anrufen
	oder	
	VERBINDEN Taste	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
	oder	
	I > Gehalt.Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopffunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen	> Einstellungen
	> Gesprächsoptionen > Anklopfen

11.15 Verbindung halten

Drücken Sie Zum

| Signatur | Fig. |

11.16 Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

11.16.1 Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen

Drücken Sie
Tasten

Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll

Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen

Tillen im Staten wir der Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen

Drücken Sie		Zum
4	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Übergeben
5	WÄHLEN	Auswählen von Übergeben
6	OK Taste	Bestätigen der Rufweiterleitung

11.16.2 Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen

Drücken Sie		Zum	
1	Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll	
2	3	Weiterleiten des Anrufs	

> Überaeben

E-Mail

Sie können von Ihrem Mobiltelefon aus F-Mail-Nachrichten versenden und empfangen.

12.1 E-Mail einrichten

Vor dem Lesen oder Senden von F-Mails müssen Sie den E-Mail-Eingang einrichten. Wenn der E-Mail-Eingang bereits eingerichtet ist, wechseln Sie direkt zu "Versenden einer F-Mail-Nachricht" auf Seite 105

Hinweis: Dieser Service könnte nicht allen F-Mail-Dienstanbietern zur Verfügung stehen.

Funktion auswählen

- - > Nachrichten > Menu
 - > Einstellungen Email
- 1. Um die Einstellungen für das E-Mail-Konto zu definieren, legen Sie zunächst die folgenden Optionen fest:

Option	Beschreibung	
Name	Geben Sie Ihren Namen ein.	
User ID	Legen Sie Ihre Benutzer-ID für den Eingang fest.	
Kennwort	Legen Sie das Passwort fest.	

Option	Beschreibung	
Absender	Legen Sie die Adresse fest, unter der Sie Rückantworten erhalten möchten.	

2. Wählen Sie ISP-Einstellungen (Internet Service Provider) in der Liste aus, und legen Sie Folgendes fest:

Option	Beschreibung
Verbindungstyp	Wählen Sie als Verbindungstyp GPRS oder CSD aus.
Dial-Up Nummer	Legen Sie die Einwählnummer fest.
User ID	Legen Sie den Benutzernamen für ISP-Einstellungen fest.
Kennwort	Legen Sie das Passwort für ISP- Einstellungen fest.
DNS IP	Legen Sie die IP-Adresse für den DNS fest.

Sollten Sie Fragen zu den ISP-Einstellungen haben, erhalten Sie weitere Informationen von Ihrem Internetdiensteanbieter. 12.1

E-Mail einrichten

3. Um ein neues E-Mail-Konto zu erstellen, wählen Sie Einstellungen Emall > Kontoeinstellungen > Neuer Eintrag, und definieren Sie die folgenden Optionen:

Option Beschreibung		
E-Mail-Provider	Wählen Sie aus einer Liste von Optionen den E-Mail-Diensteanbieter aus.	
Protokoll	Wählen Sie POP3 oder IMAP4 aus.	
Sender-Host	Legen Sie die IP-Adresse oder den Kontonamen fest, von der bzw. dem Sie E-Mails senden möchten.	
Sender-Port	Legen Sie den Port für das Senden von E-Mails fest.	
Empfänger-Host	Legen Sie die IP-Adresse oder den Kontonamen fest, unter der bzw. dem Sie E-Mails empfangen möchten.	
Empfänger-Port	Legen Sie den Port für den Empfang von E-Mails fest.	
Bereinigen	Legen Sie die Kriterien für das Löschen von Nachrichten aus dem Eingang fest (z.B. wählen Sie zum Löschen 7 Tage alter Nachrichten Nach 7 Tagen).	

	T
Option	Beschreibung
Auf Server speichern	Wählen Sie Ja/Nein, um eine Kopie der
	Nachrichten zu behalten/zu löschen.
E-Maileingang melden	Wählen Sie Ja, wenn Sie beim Empfang von E-Mails benachrichtigt werden
	möchten.
E-Maileingang prüfen	Wählen Sie das Intervall aus, in dem
	Sie prüfen möchten, ob neue
	Nachrichten vorliegen.
Felder ausblenden	Wählen Sie diese Option, wenn cc bzw.
	bcc ausgeblendet werden sollen.
Unterschrift	Geben Sie Text für die automatische
	Signatur fest.
Nur ungelesene	Wählen Sie Ja/Nein.
Empfangsdatum	Wählen Sie den Datumsbereich.
Anlagen	Wählen Sie den Anlagentyp aus: Alle, Nur Grafiken, Nur Musik, Nicht vorhanden.
Größenlimitierung	Legen Sie Größenbeschränkungen für
	E-Mail-Nachrichten fest.

4. Sie können auch den Status Ihres E-Mail-Kontos ändern. Wählen Sie Kontoeinstellungen > Hauptnummer (Name Ihres E-Mail-Kontos), und definieren Sie den Status:

Option	Beschreibung	
Status	Wählen Sie Voreinstellung , um das Konto als Standardkonto für das Senden und	
	Empfangen von E-Mail-Nachrichten	
	festzulegen. Wenn Sie andere E-Mail-	
	Konten für das Versenden von	
	Nachrichten haben, doch über dieses	
	Konto Nachrichten empfangen möchten,	
	dann wählen Sie Aktiv. Wenn Sie auf	
	diesem Konto keine E-Mail-Nachrichten empfangen möchten, wählen Sie Inaktiv .	
	Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken auf ÄNDERN	

5. Nach Einrichten Ihres E-Mail-Posteingangs können Sie E-Mail-Nachrichten lesen und schreiben. Weitere Informationen erhalten Sie unter "Versenden einer E-Mail-Nachricht" auf Seite 105.

12.1.1 Persönliche Ordner verwalten

Sie können in Ihrem E-Mail-Eingang persönliche Ordner anlegen, umbenennen und löschen. Persönliche Ordner werden lokal gespeichert; daher können Sie nicht mit dem Server synchronisiert werden.

Hinweis: Sie können bis zu 5 persönliche Ordner einrichten. Die Ordner werden im Posteingang nach dem Ordner Eingang aufgeführt.

Persönlichen Ordner einrichten

Wenn Sie den E-Mail-Eingang geöffnet haben:

Dri 1 2	icken Sie () nach oben oder unten () nach oben	Zum Zum Menü E-Mail Nachrichten markieren Sie Ordner , und drücken Sie die Taste Wählen . Auswählen von Erstellen
4	oder unten WÄHLEN Taste	Eingeben eines Namens für den persönlichen Ordner (z.B. Arbeit)
5	OK Taste	Neuer Ordner wurde erstellt

Persönlichen Ordner umbenennen

Dri 1	icken Sie	Zum Zum Menü E-Mail Nachrichten
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	markieren Sie Ordner , und drücken Sie die Taste Wählen .
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	markieren Sie Umbenennen , und drücken Sie die Taste Wählen .
4	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Markieren Sie den umzubenennenden Ordner
5	WÄHLEN Taste	Sie werden gefragt, ob Sie den Ordner umbenennen möchten
6	NEIN Taste	Zurückkehren zum vorherigen Menü
7	JA Taste	Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein und drücken Sie die Taste OK.
8	OK Taste	Ordner wurde umbenannt

Persönlichen Ordner löschen

Drücken Sie 1 🔳		Zum Zum Menü E-Mail Nachrichten
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	markieren Sie Ordner , und drücken Sie die Taste Wählen .
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	markieren Sie Löschen , und drücken Sie die Taste Wählen .
4	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Markieren Sie den zu löschenden Ordner
5	WÄHLEN Taste	Sie werden gefragt, ob Sie den Ordner und seinen gesamten Inhalt löschen möchten
6	NEIN Taste	Zurückkehren zum vorherigen Menü
7	JA Taste	bestätigen Sie die Löschung des markierten Ordners

12.2 Versenden einer E-Mail-Nachricht

Eine E-Mail-Nachricht kann angefügte Mediadateien enthalten.

Eine E-Mail kann an eine oder mehrere Personen geschickt werden. Die E-Mail-Adressen der Empfänger können Sie sowohl manuell eingeben als auch aus dem Telefonbuch auswählen

Geben Sie diese manuell ein, dann müssen Sie zwischen den einzelnen Adressen ein Leerzeichen, ein Komma, einen Strichpunkt oder Doppelpunkt setzen.

Funktion auswählen	░	> Nachrichten > Neue Nachricht
		None oMail

Drücken Sie 1 Tasten oder		Zum Eingeben des Nachrichtentextes	
	•••	Einfügen von Easy SMS, Bild oder anderem Objekt	
2	Senden an Taste	Fertigstellen der Nachricht und Anzeigen der Adressoptionen	

Dri 3	icken Sie ·Ò∙ nach oben oder unten	Zum Blättern zu (Neue Nummer) oder (Neue E-Mall-Adresse) zum Eingeben einer Nummer/Adresse, die in das Telefonbuch aufgenommen wird
		oder
		Blättern zu einem vorhandenen Telefonbucheintrag
4	•	Auswählen der Option Senden an
		Eingeben oder Auswählen aller gewünschten Nummern oder Adressen vor dem nächsten Schritt
5	SENDEN Taste	Senden der Nachricht
	oder	
		Speichern der Nachricht im Entwurfsordner, Löschen der Nachricht oder Festlegen von Nachrichtenoptionen (z.B. Betreff oder Sendebericht)

12.3 Gesendete E-Mails anzeigen

E-Mail-Nachrichten, die Sie versandt haben, werden im Ausgang gespeichert.

Funktion auswählen 📳 > Nachrichten > Ausgang

Nachrichten im Ausgang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Wenn Sie zusätzliche Informationen anzeigen möchten, markieren Sie eine Nachricht und drücken Sie 📳 > Status.

12.4 Empfang einer E-Mail-Nachricht

Wenn Sie das Telefon so einrichten, dass es automatisch regelmäßig prüft, ob neue E-Mails eingegangen sind, dann zeigt das Telefon bei Eingang einer neuen E-Mail das Symbol ☑ (Nachricht wartet) und den Hinweis Neue Nachricht an. Zusätzlich ertönt noch ein Signalton.

Drücken Sie	Zum
LESEN Taste	Öffnen der Nachricht

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten

Wenn das Telefon die Meldung Speicher voll! zeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten aus dem Eingang, Ausgang oder aus den Entwürfen löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

Tipp: E-Mails werden komplett auf Ihr Telefon heruntergeladen. Beim IMAP4-Protokoll wird im Fall, dass die Nachrichtenlänge größer als **Größenlimitierung** ist, stattdessen nur der Nachrichtenkopf heruntergeladen. Beim Herunterladen mehrerer Nachrichten können Sie **ENDE** drücken, um die Verbindung zum E-Mail-Server zu beenden, sobald das Herunterladen der aktuellen Nachricht abgeschlossen ist. Drücken Sie **ENDE** ein zweites Mal, um die Verbindung sofort zu beenden.

Lesen, Sperren oder Löschen einer E-Mail-Nachricht

12.5 Lesen, Sperren oder Löschen einer E-Mail-Nachricht

Hinweis: Sie können E-Mails erst dann senden und empfangen, wenn Ihr Telefon dafür eingerichtet ist. Normalerweise hat der Diensteanbieter das Telefon für E-Mail vorkonfiguriert. Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt

Wenn Sie persönliche Ordner erstellen oder mehrere E-Mail-Konten auf dem Telefon eingerichtet haben, werden im E-Mail-Eingang an Stelle der Nachrichten zuerst die Ordner angezeigt. Die Nachrichten selbst befinden sich in den ieweiligen Ordnern.

_			_
Fun	kti ∩n	auswäh	ılaı



> Nachrichten > Email

Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zur Nachricht
2	LESEN Taste	Öffnen der Nachricht
3	zurück Taste	Schließen der Nachricht
	oder	
	ANTWORTEN Taste	Erstellen und Versenden einer
	oder	Antwort
	=	Öffnen von E-Mail Nachrichten mit weiteren Optionen

Das E-Mail Nachrichten kann die folgenden Optionen enthalten:

Tipp: Alte Nachrichten werden automatisch aus dem Eingang gelöscht. Zum Ändern dieser Einstellungen verwenden Sie die Optionen **Einstellungen eMall** und **Sperren**.

12.5 Lesen, Sperren oder Löschen einer E-Mail-Nachricht

Option	Beschreibung
Antworten	Öffnen einer neuen E-Mail mit der Adresse des Absenders im Feld An .
Allen antworten	Öffnen einer neuen E-Mail-Nachricht mit Anzeige aller E-Mail-Adressen der ursprünglichen Empfänger in den entsprechenden Feldern (An, cc). Das Feld bcc wird nicht kopiert.
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der E-Mail, in der das Feld An leer ist.
Sperren oder Entsperren	Sperren oder Entsperren der E-Mail.
Verschieben in	Verschieben der Nachricht in einen persönlichen Ordner.
Speichern	Anzeigen einer Liste von Elementen, die gespeichert werden können. Dabei kann es sich um die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders handeln.
Löschen	Löschen der Nachricht.

0-4:	Decelorations
Option	Beschreibung
Alle löschen	Löschen aller E-Mails im
	Eingangsordner.
Neue E-Mail	Öffnen einer neuen E-Mail-Nachricht.
Konto prüfen	Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Diensteanbieter, um neue E-Mail-Nachrichten für das ausgewählte Konto zu empfangen.
Email senden/empfg.	Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Diensteanbieter, um neue E-Mails zu empfangen bzw. zu versenden.
Ordner	Erstellen oder Ändern persönlicher Ordner.
Einstellungen eMail	Öffnen des E-Mail Setup-Menüs.
	Tipp: Mit Auto. Bereinigen legen Sie die Aufbewahrungsdauer von Nachrichten im Eingang oder die Anzahl der zu behaltenden Nachrichten fest.

12.6 E-Mails manuell versenden und empfangen

Um nachzuprüfen, ob die E-Mail-Nachrichten des Telefons mit dem Netz synchronisiert sind, können Sie manuell eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Diensteanbieter herstellen, um E-Mails zu senden und zu empfangen.

Funktion auswählen		> Nachrichten > Email
Dri	icken Sie	Zum
1	JA Taste	Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Dienst, wenn folgende Meldung angezeigt wird: Verbindung zum Server erforderlich. Jetzt verbinden?
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu einem Konto
3	DETAILS Taste	Anzeigen des Sende- und Empfangsstatus für das Konto

12.7 In E-Mail-Nachricht eingefügte Telefonnummer anrufen

Drücken Sie		Zum
1	∙ Ò ∙ nach oben oder unten	Markieren der Telefonnummer in der Nachricht
2	ANRUFEN Taste	Anrufen der Nummer

12.8 Eingefügte E-Mail-Adresse nutzen

Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Markieren der Adresse in der Nachricht
2	MAIL AN Taste	Öffnen einer neuen E-Mail- Nachricht, bei der die markierte E-Mail-Adresse im Feld An steht

12.9 Zu einer in einer E-Mail eingebetteten URL wechseln

12.9 Zu einer in einer E-Mail eingebetteten URL wechseln

Drücken Sie		Zum	
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Markieren der Webadresse (URL) in der E-Mail-Nachricht	
		Hinweis: Die URL muss in der Nachricht unterstrichen sein.	
2	GEHE ZU Taste	Starten des Micro-Browsers und Wechseln zum URL	

13.1 Spiele und Applikationen

Sie können weitere JavaTM-Anwendungen von Vodafone live! auf Ihr Telefon herunterladen. Mit ihnen können Sie die Funktionalität des Telefons erweitern.

13.1.1 Applikation mit dem Browser herunterladen

Funktion auswählen



Wechseln Sie zu der Seite, auf der sich die Applikation befindet. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
1 ()	Starten Sie den Browser, und wechseln Sie zu der Seite, auf der sich die Applikation befindet.

Dri 2	ü cken Sie ∙ ộ∙ nach oben oder unten	Zum Blättern zur gewünschten Applikation
3	WÄHLEN	Anzeigen der Details der Applikation
4	DOWNLOAD Taste	Herunterladen der Applikation

Hinweis: Falls der Speicher nicht zum Herunterladen einer Java™-Applikation ausreicht, können Sie Speicher freigeben, indem Sie nicht benutzte Java-Anwendungen löschen.

13.1.2 Eine Java™-Applikation starten

Eunktion augwählen

ı uıı	Kiloli auswallieli	E / Ludu-A-daille
Drücken Sie		Zum
1	·Ô· nach oben	Blättern zur gewünschten
	oder unten	Applikation
2	WÄHLEN	Starten der Applikation, oder
		Öffnen einer Liste von
		Applikationen in einer
		Programmgruppe

Lood A Como

13.1.3 Analysieren oder Löschen einer Java™-Anwendung

Drücken Sie		Zum
3	∙ Ò ∙ nach oben oder unten	Blättern zur gewünschten Applikation, falls erforderlich
4	WÄHLEN	Starten der Applikation

13.1.3 Analysieren oder Löschen einer Java™-Anwendung

Funktion auswählen > I nad-A-Game Drücken Sie Zum <ô nach oben Blättern zur gewünschten oder unten Applikation 2 Öffnen des Menüs des **Applikationsmanagers** <ô nach oben Blättern zu einer Menüoption oder unten Auswählen der Option, um WÄHLEN andere Optionen durchzuführen. die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das Menü des Applikationsmanagers kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
anzeigenDetails	Anzeigen des Namens der Programmgruppe, der Anbieter, Version, Anzahl der Applikationen, Flash-Nutzung und Speicheranforderungen
Löschen	Löschen der Programmgruppe
Speicherplatz zeigenAusblenden	Ein- oder Ausblenden der Speichernutzung der Applikation in der Applikationsliste

13.1.4 Version und verfügbaren Speicher für Java™-Applikation anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Informationen zur Java-Version oder zum verfügbaren Speicher für Java-Anwendungen anzuzeigen:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Java Einstellungen > Java System

Drücken Sie		Zum
1	• nach oben oder unten	Blättern durch die Informationen wie in der nachfolgende Liste beschrieben.
2	zurück Taste	Schließen der Anzeige

Option	Anzeige
CLDC Version:	Die CLDC-Version (CLDC - Connected Limited Device Configuration) Ihres Telefons.
MIDP Version:	Die MIDP-Version (MIDP - Mobile Information Device Profile) Ihres Telefons.
Datenspeicher: (Speicher für Anwendungsdate n)	Der Speicher, der für Applikationsdaten (z.B. Punktestände von Spielen oder Einstellungen) sowie für heruntergeladene Grafiken, Sounds, alle Kamerafotos und MMS- Nachrichten verfügbar ist.
Programmspeicher:	Der für Java-Anwendungen verfügbare Speicher.

Option	Anzeige
Arbeitsspeicher:	Verfügbarer Laufzeitspeicher für Java- Anwendungen.
Flash Space:	Verfügbarer Speicher für Java- Anwendungen einschließlich des freien und bereits belegten Speichers.

Hinweis: Falls der Speicher nicht zum Herunterladen einer Java-Anwendung ausreicht, können Sie Speicher freigeben, indem Sie nicht benutzte Java-Anwendungen löschen.

13.2 Klingeltöne erstellen und bearbeiten

Sie können eigene Ruftöne auf dem Telefon erzeugen und speichern. Die Ruftöne werden in der Liste der verfügbaren Signale angezeigt.

13.2.1 Komponieren einer Melodie

Drücken Sie		Zum
1	ÄNDERN Taste	Auswählen von Noten
2	∙ Ò ∙ nach oben oder unten	Eingeben von Noten (siehe folgenden Abschnitt)
	oder	
	Tasten	
3	OK Taste	Speichern der Noten
4	ÄNDERN Taste	Auswählen von Name
5	Tasten	Eingeben des Namens für die Melodie
6	OK Taste	Speichern des Namens
7	FERTIG Taste	Speichern der Melodie

13.2.2 Noten eingeben

Drücken Sie $\cdot \hat{\mathbf{\Phi}}$ nach oben oder unten, um eine Note der Oktaven 0-8 auszuwählen.

• Ganztöne: c d e f g a b(h)

• Um einen Halbton erhöhte Noten: #c #d #f #g #a

Sie können auch Details zur Note sowie Pausen eingeben. Beispiel: *2#y0r spielt die ganze Note Gis in der zweiten Oktave gefolgt von einer Pause. Durch mehrmaliges Drücken der betreffenden Zifferntaste können Sie durch die in der nachstehenden Tabelle dargestellten Optionen blättern.

Tipp: Sie können sich die bisher eingegebene Tonfolge jederzeit anhören, indem Sie **T** > **Alle abspielen** drücken.

Notentabelle

Taste	Anzeige	Beschreibung
0	* 0	Ganze Note, wie in *4c0
	*	Legt die Oktave fest, wenn darauf 0-8 folgt, wie in * 4c für ein viergestrichenes C
	Nr.	Um einen Halbton erhöhte Note, wie in * 4#c
	3	Um einen Halbton erniedrigte Note, wie in * 4£d

114 Nachrichten und Unterhaltung

Taste	Anzeige	Beschreibung
1	1	Halbe Note, wie in *4c1
		Punktierte Note, wie in *4c., d.h. ein ganzer und ein halber Schlag
	:	Doppelt punktierte Note, wie in *1a:, d.h. ein ganzer Schlag und drei Viertelschläge
	;	Zweidritteltelnote, wie in *1a;
2	a	Note A
	В	Note B
	C	Note C
	2	Viertelnote, wie in *4c2
3	* d	Note D
	* 0	Note E
	FR	Note F
	3	Achtelnote, wie in *4c3
4	* g	Note G
	4	Sechzehntelnote, wie in *1c4

Taste	Anzeige	Beschreibung
5	5	Zweiunddreißigstelnote, wie in *4c5
6	6	Legt die sechste Oktave fest, wie in *6 *6
7	* P	Fügt eine Pause ein (ggf. mit Längenmodifikator wie in r1)
	7	Legt die siebente Oktave fest, wie in *7
8	Legt die achte Oktave fest, wie in *8	
*	Cursor nach links	
#	Cursor nach rechts	

Beispiel

Um einen einfachen Ton zu erstellen, können Sie Noten eingeben, indem Sie ﴿O៎ nach oben und unten drücken, und Pausen festlegen, indem Sie [7] drücken. Beispiel:

Drücken Sie	Zum	Anzeige
1 ∲	Aufwärtsblättern zu *4c und Abwarten, bis die Markierung erlischt	*4g
2 ·ộ·	Blättern zu *4d	*4c2*4d
	Das Telefon fügt nach jeder Note das Zeichen 2 ein, um diese als halbe Note zu kennzeichnen. Hinweise zum Ändern der Länge finden Sie in der Notentabelle.	
3 ·∳·	Blättern zu *4e	*4c2*4d2*4e
4 7	Eingeben einer Pause	*4c2*4d2*4e2r

Dr	ücken Sie	Zum	Anzeige
5	φ	Blättern zu * 4c	*4c2*4d2*4e2r2* 4c
6	> Alle abspielen	Abspielen der Melodie	

13.2.3 Abspielen einer Melodie

Funktion auswählen 📳 > Media Player> Sounds

Dri	icken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zur Melodie
2	ABSPIELEN Taste	Abspielen der Melodie
3	zurück Taste	Zurückkehren zur Tonliste

13.2.4 Melodie bearbeiten

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht geändert werden. Um einen komponierten Rufton zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen		> Signale > Eigene Töne	
Drücken Sie		Zum	
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zur Melodie	
2	BEARBEITEN Taste	Öffnen der Melodiedetails	
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Noten	
4	ÄNDERN Taste	Auswählen von Noten	
5	• Q• links oder rechts	Verschieben des Cursors an die Position rechts von der Notedefinition, die Sie ändern möchten	
6	e	Löschen der Notendefinition	
7	∙ Ç ∙ nach oben oder unten oder	Eingeben einer neuen Notendefinition	
	Tasten		

Drücken Sie		Zum
8	OK Taste	Speichern der neuen Notendefinition
9	FERTIG Taste	Speichern Ihrer Änderungen

13.2.5 Löschen einer Melodie

Funktion augwählen

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht gelöscht werden. So löschen Sie eine Melodie, die Sie komponiert haben:

Full	KUUII auswaiileii	= > Media Player> Soulius
Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zur Melodie
2	=	Öffnen des Menüs
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Löschen
4	WÄHLEN	Auswählen von Löschen
5	JA Taste	Bestätigen des Löschvorgangs

¬ Modia Dlavor
¬ Counde

Sounds herunterladen

13 2 6 Sounds berunterladen

Sie können weitere Klingeltöne von Vodafone live! auf Ihr Telefon herunterladen

Um einen Klingelton mit dem Browser herunterzuladen, drücken Sie 🗐 > Media Player > Sounds downloaden.

Informationen über das Speichern eines Klingeltons aus einer Nachricht finden Sie auf Seite 64.

13.2.7 Rufton senden

Sie können Töne an andere Mobilfunknutzer senden. Zum Einfügen eines Tons in eine Textnachricht siehe Seite 57.

13 3 Kamera

Anleitungen zum Aufnehmen und Versenden von Fotos finden Sie auf Seite 47

Um die *Bild*-Einstellung der Kamera zu ändern:

Funktion auswählen

> Media Player > Kamera

> Einstellungen Bilder Um die Video-Einstellung der Kamera zu ändern:

Funktion auswählen

m > Media Player > Videokamera

> Einstellungen Video

Die Einstellungen-Menüs können die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Anzeigen als	Festlegen, ob Ihre Bilder als Miniaturen (Citter) oder als Namenliste (Liste) angezeigt werden sollen.
Autom. Wiederholung	Automatische Wiederholung für Animationen Ein oder Aus.
Shuffle	Zufällige Wiedergabe für Bilder Ein oder Aus.
Lichtverhältnisse	Festlegen auf Automatisch, Sonnig, Bewölkt, Innenraum (Heim), Innenraum (Büro) oder Dunkelheit.
Belichtung	Festlegen auf +2, +1, 0, -1 oder -2.

Option	Beschreibung
Auflösung	Einstellen der folgenden Auflösungen: MMS (160x120 Pixel), Mittel (320x240 Pixel oder Hoch (640x480 Pixel)
Qualität	Festlegen der Bildqualität (JPG- Komprimierung) auf Gut, Besser oder Beste.
Videoqualität	Festlegen der Videoqualität (Bitrate) auf Hoch, Mittel oder Niedrig.
Videolänge	Festlegen der Videolänge auf MMS kurz, MMS lang oder Maximum.
Verschlusston	Einschalten eines Auslösesignals: Kann auf Nicht vorhanden, Schimpanse, Quak, Filx, Boing oder Kilck eingestellt werden.
Statussymbole	Statusanzeigen im Suchermodus der Kamera Ein oder Aus.

13.4 SIM-Anwendungen



Die SIM-Karte enthält möglicherweise Applikationen zur Verarbeitung von abgehenden Anrufen, Textnachrichten und anderen Ereignissen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Dies ist auch unter dem Namen STK (SIM Toolkit) bekannt und definiert, wie SIM-Anwendungen mit der Tastatur und dem Display eines Mobiltelefons kommunizieren.

Funktion auswählen



> Anwendungen > SIM-Toolkit

13.5 Terminkalender

Mit dem Terminkalender können Sie Ereignisse wie Termine und Besprechungen planen und organisieren. Zur Nutzung des Terminkalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum richtig einstellen

Gehen Sie vor wie folgt, um die Funktion zu nutzen


Funktion auswählen



> Kalender


13.5.1 Monatsübersicht

In der Monatsübersicht wird beim Starten des Kalenders der ganze Monat angezeigt. Ein Symbol in der rechten unteren Ecke eines Tages zeigt an, dass Termine für den betreffenden Tag geplant sind.

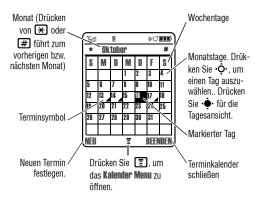


13.5.2 Tagesübersicht

Wählen Sie einen Tag aus, und drücken Sie die mittlere Auswahltaste, um die Termine des Tages anzuzeigen.

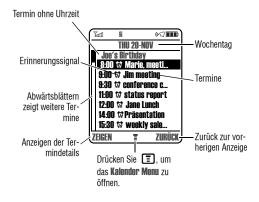

13.5.3 Termin einsehen

Markieren Sie einen Termin, und drücken Sie **ZEIGEN**, um die Termindetails anzuzeigen.

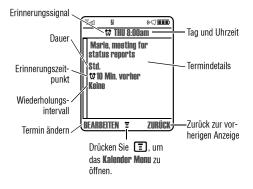

13.5.4 Termin anlegen

Funktion auswählen

Für einen Terminkalendereintrag ist ein(e) Überschrift/Titel erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

- Sie müssen erst einen Termin definieren, bevor Sie das Erinnerungssignal festlegen.
- Die Alarmfunktion kann nur bei eingeschaltetem Telefon genutzt werden.

		_
Drücken Sie		Zum
1	NEU Taste	Auswählen von Neu
2	WÄHLEN	auswählen von Termin
3	ÄNDERN Taste	Auswählen von Titel
4	Tasten	Eingeben des Titels für den Termin
		Tipp: Drücken Sie 1 , um einen Texteingabemodus auszuwählen (siehe Seite 36).
5	OK Taste	Speichern des Titels

> Kalender > Tag

Ändern der Termininformationen

Drücken Sie		Zum
6	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich
		Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum, Wiederholungsintervall und Erinnerungssignal festlegen.
7	FERTIG Taste	Termin speichern

13.5.5 Ändern der Termininformationen

Funktion auswählen

Dri 1	ücken Sie • ộ∙ nach oben oder unten	Zum Blättern zum gewünschten Tag
2	Mittlere Auswahltaste	Anzeigen der Tagesübersicht
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Ereignis

Dri	ücken Sie	Zum
4	Mittlere Auswahltaste	Anzeigen der Termindetails
5	BEARBEITEN Taste	Bearbeiten des Termins
6	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu den Angaben, die Sie ändern möchten
7	ÄNDERN Taste	Bearbeiten der Angaben
8	Tasten	Eingeben neuer Angaben
9	FERTIG Taste	Speichern der Angaben

13.5.6 Termin/Ereignis kopieren

Fun	ktion auswählen	⋾ > Kalender
Dri	ücken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum gewünschten Tag
2	Mittlere Auswahltaste	Anzeigen der Tagesübersicht
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Ereignis

Termin löschen 13.5.7

Drü 4	icken Sie	Zum Öffnen des Kalender Menu
5	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Kopieren
6	WÄHLEN	Kopieren des Termins
7	Tasten	Eingeben des Datums
8	• ộ ∙ nach rechts	Wechseln zu Monat, Tag und Jahr
9	OK Taste	Speichern der Kopie des Termins
10	∙ Ç∙ nach oben oder unten	Blättern zu Termindetails und Bearbeiten der Angaben, falls erforderlich
11	FERTIG Taste	Speichern der Angaben

13.5.7 Termin löschen

Funktion auswählen		■ > Kalender
Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum gewünschten Tag
2	Mittlere Auswahltaste	Anzeigen der Tagesübersicht
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Ereignis
4		Öffnen des Kalender Menu
5	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Löschen
6	WÄHLEN	Auswählen von Löschen
7	JA Taste	Bestätigen des Löschvorgangs

13.5.8 Terminerinnerung zeigen/schließen

Wenn Sie ein Erinnerungssignal für ein Ereignis bzw. einen Termin festlegen, zeigt das Telefon ein Erinnerungssymbol an und ein Signal ertönt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Erinnerungen anzuzeigen oder zu schließen:

1 eigen des Termins
cken Sie ﴿۞ nach oben oder en, um durch die nindetails zu blättern.
nerungssignal schließen

Sind für einen Zeitpunkt mehrere Termine eingerichtet, zeigt das Telefon die einzelnen Termine nacheinander an. Wenn Sie einen Termin anzeigen und schließen, wird der nächste Termin angezeigt.

13.5.9 Terminkalender-Einträge synchronisieren



Terminkalender-Einträge können zwischen Telefon und Computer bzw. Handheld mithilfe der Software Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt von Motorola, synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

Die Software Mobile PhoneTools ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Applikationen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

13.6 Weckfunktion

Ihr Telefon besitzt eine Weckfunktion mit fünf verschiedenen Alarmzeiten, die sie bei eingeschaltetem Telefon programmieren und verwenden können. Folgende Einstellungen können pro Weckruf festgelegt werden: Name, Uhrzeit und Signalton.

13.6.1 Weckzeit einstellen

Funktion auswählen		> Anwendungen > Alarm
Drücken Sie		Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu (Neuer Alarm)
2	WÄHLEN	Auswählen der Option
3	ÄNDERN Taste	Auswählen von Name
4	Tasten	Eingeben eines Namens für den Alarm
5	OK Taste	Speichern des Namens
6	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich
		Sie müssen die Startzeit sowie den Signalton und dessen Lautstärke einstellen.
7	FERTIG Taste	Speichern des Alarms

13.6.2 Weckzeit ein- oder ausschalten

Die von Ihnen eingestellten Erinnerungszeiten werden im Menü Alarm angezeigt. Eine aktive Erinnerungszeit wird durch das Symbol 🍽 (Alarm) gekennzeichnet.

> Anwendungen > Alarm

So können Sie eine Weckzeit ein- oder ausschalten:

E

Funktion auswählen

aron audmanion	
cken Sie	Zum
∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zum Weckruf/Alarm
AKTIV. Taste	Aktivieren eines markierten
oder	(deaktivierten) Alarms
DEAKTIV. Taste	Deaktivieren eines markierten (aktivierten) Alarms
	••• nach oben oder unten AKTIV. Taste oder

13.6.3 Weckfunktion deaktivieren


Beim Ertönen des Wecksignals zeigt das Telefon den Namen, die Uhrzeit und das Datum des Alarms an

Das Wecksignal ertönt drei Minuten lang, und wird dann acht Minuten lang ausgeschaltet. Dieser Zyklus wiederholt sich bis zu 90 Minuten, wenn Sie nicht vorher einen der folgenden Optionen ausführen:

Drücken Sie	Zum
DEAKTIV. Taste oder	Abschalten des Signals
•	
SNOOZE Taste	Abschalten des Signals für eine Dauer von 8 Minuten
	Der Alarm wird nach 8 Minuten wieder eingeschaltet.

13.7 Rechner

Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen Währungsumrechner.

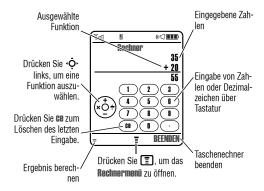

13.7.1 Taschenrechner-Funktion

Funktion auswählen 📳 > Anwendungen > Rechner

Drücken Sie		Zum
1	Nummerntasten	Eingeben einer Zahl
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Auswählen einer Rechenfunktion
3	Nummerntasten	Eingeben der nächsten Zahl
4	= Taste	Berechnen des Ergebnisses

Drücken Sie ${\bf c}$, um die Berechnung zu löschen. Drücken Sie ${\bf c}{\bf c}$ (Clear Entry), um während einer Berechnung die letzte Eingabe zu löschen.

Drücken Sie \blacksquare , um das Rechnermenü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

Funktion	Beschreibung
+/-	Ändern des Vorzeichens der Eingabe (positiv/negativ).
MS	Ablegen des Wertes im Speicher (überschreibt bereits gespeicherte Werte).
MC	Löschen des im Speicher abgelegten Wertes.
MR	Ersetzen des angezeigten Wertes durch den im Speicher abgelegten Wert.
%	Dividieren des angezeigten Werts durch 100.
Währung umrechnen	Multiplizieren des angezeigten Werts mit dem gespeicherten Wechselkurs.
Wechselkurs	Speichern eines Wechselkurses für die Option Währung umrechnen .

13.7.2 Währungsumrechnung

Der Währungsumrechner funktioniert wie der Rechner, dient jedoch zum Umrechnen von Wechselkursen:

Funktion auswählen		> Anwendungen > Rechner
	ਿ≣	> Wechselkurs

Drücken Sie		Zum
1	Nummerntasten	Eingeben des Wechselkurses
2	OK Taste	Speichern des Wechselkurses
3	Nummerntasten	Eingeben des umzurechnenden (mit dem Wechselkurs zu multiplizierenden) Betrags
4	Ī	Öffnen des Rechnermen ü
5	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Währung umrechnen
6	WÄHLEN	Durchführen der Umrechnung

14.1 Telefonkonferenz



Mit dieser Funktion verbinden Sie einen aktiven und einen gehaltenen Anruf, sodass alle Teilnehmer miteinander sprechen können.

Drücken Sie		Zum
1	Tasten	Wählen der Rufnummer des ersten Teilnehmers
2	3	Anrufen der Nummer
3	≣ > Halten	Halten der Verbindung
4	Tasten	Wählen der Rufnummer des nächsten Teilnehmers
5	•	Anrufen der Nummer
6	VERBINDEN Taste	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
7	•	Beenden des Konferenzgesprächs

Tipp: Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, um weitere Teilnehmer in das Konferenzgespräch aufzunehmen.

14.2 Anrufumleitung



Sie können ankommende Sprach- und/oder Videoanrufe direkt an eine andere Rufnummer umleiten.

14.2.1 Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren

Funktion auswählen			> Einstellungen > Anrufumleitung
Drücken Sie 1 ∙ộ∙ nach oben oder unten		Zum Blättern zu dem umzuleitenden Anruftyp	
		Sie	tern Sie zu Alle löschen , wenn die Anrufumleitung ktivieren möchten.
2	WÄHLEN		eigen von Details der ıfumleitung
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blät	tern zu Umleiten
4	ÄNDERN Taste	Aus	wählen von Umleiten

Anrufumleitungsstatus prüfen

Drücken Sie		Zum
5	∙ ộ ∙ nach oben	Blättern zu einer
	oder unten	Umleitungsoption
6	WÄHLEN	Speichern der Option
7	•�• nach oben oder unten	Blättern zu An (bzw. für den Umleitungstyp Detailliert zu Wenn besetzt, Wenn keine Antw. oder Wenn unerreichbar)
8	ÄNDERN Taste	Ändern der Rufnummer
9	Tasten	Eingeben der Rufnummer für die Anrufumleitung
	oder	
	ANZEIGEN Taste	Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
10	OK Taste	Speichern der Nummer
11	FERTIG Taste	Speichern der Einstellungen für die Anrufumleitung

Hinweis: Wiederholen Sie dieses Verfahren, wenn Sie Umleitungsdaten auch für andere Anrufarten eingeben möchten.

Folgende Umleitungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

Option	Beschreibung
Alle Anrufe	Umleiten aller Anrufe (im Display wird C angezeigt)
Wenn n.verfügb.	Umleiten, wenn das Telefon nicht erreichbar ist
Detailliert	Umleiten an unterschiedliche Rufnummern: wenn besetzt, wenn nicht erreichbar, wenn keine Antwort (nur Sprachanrufe)
Aus	Keine Umleitung.

14.2.2 Anrufumleitungsstatus prüfen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Netzeinstellungen für die Anrufumleitung zu prüfen:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Anrufumleitung

> Status Umleitung

> Art des Anrufs

14.3 Anrufsperre



Mit der Anrufsperre können Sie abgehende oder eingehende Sprach- oder Videoanrufe einschränken. Sie können alle Anrufe, Anrufe von Auslandsnummern oder Anrufe während des Roamings einschränken.

Funktion auswählen



- > Einstellungen > Sicherheit
- > Anrufsperre

14.4 Feste Rufnummern



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen. Mit Hilfe dieser Funktion können abgehende Anrufe auf eine vordefinierte Liste von Nummern,

Auslandsvorwahlnummern oder sonstige Vorwahlen beschränkt werden.

Tipp: Sie müssen den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte eingeben, um Zugang zu der Funktion zu erhalten. Dann können Sie Einträge - wie in der normalen Telefonbuchliste - erstellen, bearbeiten, löschen und sortieren. Die Einträge können beliebig lang sein. Existiert z. B. ein Eintrag für die Ziffern 555, können Benutzer eine beliebige Nummer, die mit 555 beginnt. anrufen.

14.4.1 Feste Rufnummern aktivieren oder deaktivieren

Dri 1	ü cken Sie Tasten	Zum Eingeben des PIN2-Codes der SIM-Karte
2	OK Taste	Öffnen des Menüs "Feste Rufnummern"
3	∙ Ò ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Ein oder Aus
4	WÄHLEN	Auswählen der Option

14.4.2 Liste der festen Rufnummern

Sie müssen die festgelegten Rufnummern aktivieren, damit Sie die Liste der festgelegten Rufnummern öffnen können.

Funktion auswählen

> Anwendungen > Wähldienste

> Feste Rufnr.

Sie können die Einträge - genauso wie Einträge im Telefonbuch - erstellen und bearbeiten. Feste Rufnummern werden auf der SIM-Karte gespeichert. Dort können keine Informationen zu Kategorie, Typ, Sprachkommando, Signalton oder Bild gespeichert werden.

14.5 Das Schnellzugriffsmenü



Mit der Funktion **Schnellzugriff** können Sie auf bereits hinterlegte WAP-Seiten oder Funktionen zugreifen.

Funktion auswählen



> Anwendungen > Schnellzugriff

14.6 DTMF-Töne

Das Telefon unterstützt die Übertragung von Rufnummern im Zweiton-Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF - Dual Tone Multi-Frequency) an das Netz. Mit Hilfe von DTMF-Tönen können Sie mit automatisierten Systemen kommunizieren, für die Sie einen PIN-Code oder eine Kreditkartennummer übertragen müssen.

14.6.1 DTMF-Töne aktivieren

Für DTMF-Töne sind folgende Einstellungen möglich: Lang, Kurz oder Aus:

Funktion auswählen



> Einstellungen

> Grundeinstellung > DTMF

Kurz sendet bei jedem Tastendruck einen kurzen Ton fester Länge. **Lang** sendet jeden Ton so lange, wie die betreffende Taste gedrückt gehalten wird. Kurze DTMF-Töne funktionieren mit den meisten automatisierten Systemen. Bei manchen Systemen (beispielsweise Anrufbeantwortern) sind lange Töne erforderlich, um die gewünschten Aktionen auszulösen.

DTMF-Töne 14.6.2

14.6.2 DTMF-Töne

Üher die Tastatur

Während eines Anrufs können Sie durch Drücken der Zifferntasten die entsprechenden DTMF-Töne senden:

Hinweis: Beim Übertragen längerer Töne müssen Sie unter Umständen das Telefon zuerst in den DTMF-Modus schalten, indem Sie eine Taste kurz drücken.

Senden gespeicherter Nummern

Wählen Sie während eines Anrufs eine Nummer aus der Liste der letzten Anrufe aus, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Drücken Sie		Zum
1		Offnen des Untermenüs
2	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Töne senden
3	WÄHLEN	Versenden der Nummer als DTMF-Töne

14.7 Telefonnutzung überwachen

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen können.

14.7.1 Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen



Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Ruf-Timer anzuzeigen:

Funktion auswählen



> Rufmanager > Gesprächszeit

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Letzter Anruf	Ungefähre Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Ungefähre Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Empfangene Rufe	Ungefähre Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alle Anrufe	Ungefähre Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Sprechzeit total	Ungefähre Gesamtdauer aller Anrufe bei diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ruf-Timer zurückzusetzen:

Drücken Sie		Zum
1	RESET Taste	Rücksetzen der Zeit (falls verfügbar)
2	JA Taste	Bestätigen der Rücksetzung

14.7.2 Ruf-Timer einstellen

Sie können den Ruf-Timer so einstellen, dass dieser während eines Gesprächs in regelmäßigen Abständen einen Ton ausgibt oder dass andere Informationen angezeigt werden.

Funktion auswählen	▣	> Einstellungen
		> Gesprächsoptioner
		> Gesprächstimer

Wählen Sie eine der folgenden Beep-Ton-Optionen aus:

Option	Beschreibung
60 Sekunden	Signalton nach jeder Minute
Aus	Keine Timersignale

Gebührenzähler anzeigen und zurücksetzen

Wählen Sie eine der folgenden Display-Optionen aus:

Option	Beschreibung
Zeit	Anzeigen der ungefähren abgelaufenen Zeit für den aktuellen Anruf.
Gebühren	Anzeigen der Kosten des aktuellen Gesprächs (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).
Gesamtkosten	Anzeigen der Kosten aller Gespräche seit der letzten Rücksetzung des Timers (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).
Guthaben	Anzeigen des noch verbleibenden Guthabens (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).
Aus	Keine Ruf-Timeranzeige während des Gesprächs.

Hinweis: Es könnte sein, dass nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen. Die Gesprächsgebühren hängen vom Netz- und Dienstanbieter ab.

14.7.3 Gebührenzähler anzeigen und zurücksetzen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Gebührenzähler anzuzeigen:

Funktion auswählen 📳 > Rufmanager > Gebühren

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Guthaben	Höhe des Restguthabens. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Guthabengrenze festgelegt ist.
Ablaufdatum	Datum, an dem das verfügbare Guthaben verfällt. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.

Option	Beschreibung
Letzte Einzahlung	Höhe der letzten Einzahlung. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
Letzter Anruf	Gebühren für den zuletzt getätigten oder empfangenen Anruf. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Gebühren für die gewählten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Empfangene Rufe	Gebühren für die empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Alle Anrufe	Gebühren für alle gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
	Sie können diesen Wert separat von Gewählte Rufnr. und Empfangene Rufe zurücksetzen, so dass Gewählte Rufnr. plus Empfangene Rufe nicht unbedingt gleich Alle Anrufe ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Gebührenzähler zurückzusetzen:

Dri	icken Sie	Zum
1	RESET Taste	Zurücksetzen der Gebühren (falls verfügbar)
2	OK Taste	Eingeben der PIN2-Nummer zur Bestätigung der Rücksetzung

14.7.4 Guthaben-Info anzeigen

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen können.

Prepaid-Option

Sie können die Höhe des Guthabens, das Ablaufdatum und das Datum der letzten Einzahlung anzeigen, wenn Sie eine Prepaid-Karte nutzen.

Gebührenanzeige-Option

Wenn Sie sich für die Gebührenanzeige-Option entschieden haben, können Sie das verfügbare Guthaben anzeigen.

Funktion auswählen

- > Einstellungen > Telefonstatus
- > Guthaben

14.7.5 Einstellungen für Gesprächsgebühren anpassen

Sie können eine Guthabengrenze einrichten, so dass das verbleibende Guthaben während der Gespräche angezeigt wird. Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn Sie sich dieser Grenze nähern, und beendet ggf. das Gespräch, falls die Grenze erreicht wird.

Funktion auswählen



- > Einstellungen
- > Gesprächsoptionen > Gebühren
- Setup

14.8 Freisprechfunktionen



Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Zweiwegelautsprecher, den Sie als Freisprecheinrichtung verwenden können. Sie können für Ihr Telefon auch einen Motorola Original™ Autoeinbausatz, ein

Freisprechsystem oder ein Headset erwerben. Dieses Zubehör bietet alternative Möglichkeiten, das Telefon ohne Zuhilfenahme der Hände zu bedienen.

Wenn ein Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung oder ein Headset an das Telefon angeschlossen ist, wird der integrierte Lautsprecher deaktiviert.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

> Einstellungen > Headset

Ruftonontionen

14.8.1 Lautsprecher aktivieren

Um den Lautsprecher während eines Gesprächs zu verwenden:


Drücken Sie Zum Aktivieren des Lautsprechers LAUTSPRECH.) (falls verfügbar) oder > Lautsprecher ein

14 8 2 Automatische Rufannahme

Sie können das Telefon so einstellen, dass Anrufe nach vier Sekunden automatisch angenommen werden, wenn es an einen Autoeinbausatz, einen Lautsprecher oder ein Headset angeschlossen ist.

Hinweis: Mit der Einstellung des Signaltyps auf Stumm werden ankommende Anrufe nicht automatisch angenommen.

Funktion auswählen



14.8.3 Ruftonoptionen

Funktion auswählen

Beim Anschluss eines Headsets können Sie festlegen, ob die Signalisierung eines ankommenden Anrufs über das Telefon oder das Headset erfolgen soll.

E

Dr	ücken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Nur Lautsprecher, Nur Headset oder Headset und Lautsprecher
2	WÄHLEN	Bestätigen der Einstellung

14.8.4 Sprachwahl über ein Headset

Falls Ihr Headset eine Sende-/Endetaste besitzt, können Sie damit eine Nummer per Sprachwahl wählen.

Funktion auswählen > Einstellungen > Headset > Sprachwahl > Ein oder Aus

14.8.5 Automatisches Freisprechen

Sie können das Telefon so einrichten, dass Anrufe automatisch auf einen Autoeinbausatz umgeschaltet werden, wenn dessen Anschluss erkannt wird.

Funktion auswählen



14.8.6 Zündtimer

Sofern das Telefon an einen Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es nach dem Ausschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt. Auf diese Weise wird einerseits verhindert, dass sich die Fahrzeugbatterie durch das ständig eingeschaltete Telefon entlädt, andererseits bleibt das Telefon jedoch lange genug eingeschaltet, und Sie brauchen bei einem kurzen Halt den Entsperrcode nicht erneut einzugeben.

Funktion auswählen



Dr	ücken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zur Verzögerung
2	WÄHLEN	Bestätigen der Auswahl

Hinweis: Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugtypen eingesetzt werden.

Vorsicht: Bei Auswahl von Kontinulorilch bleibt das Telefon auch nach Ausschalten der Zündung eingeschaltet. Achten Sie darauf, dass bei Verwendung dieser Funktion nicht die Batterie Ihres Fahrzeugs zu stark entladen wird.

14.8.7 Ladezeit

Sofern das Telefon an einen Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es sich für eine bestimmte Zeitspanne nach Ausschalten der Zündung selbst auflädt. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass der Telefonakku voll geladen wird, während das Fahrzeug geparkt ist.

Funktion auswählen



14.9 Während eines Gesprächs andere Funktionen verwenden

Dri	ücken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zur Ladezeit
2	WÄHLEN	Bestätigen der Auswahl

Hinweis: Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugtypen eingesetzt werden.

14.9 Während eines Gesprächs andere Funktionen verwenden

Während eines Gesprächs können Sie ganz einfach auf weitere Telefonfunktionen umschalten oder eine neue Daten-, Browser- oder Mailbox-Verbindung aufbauen.

Drücken Sie App.ausw., um eine Liste der verfügbaren Optionen zu öffnen. In der Liste mit den Optionen finden sich auch Telefonapplikationen wie Telefonbuch und Kalender.

14.10 Datenanrufe



Mit dem Motorola Original™ Datenzubehör können Sie Daten zwischen dem Telefon und einem Computer oder einem tragbaren Gerät übertragen. Sie können:

- Einträge im Telefonbuch und Terminkalender zwischen dem Telefon und einem Computer oder PDA synchronisieren.
- das Telefon als Modem zur Herstellung einer Internetverbindung nutzen
- das Telefon zum Absetzen und Empfangen von Datenanrufen an Ihrem Computer oder tragbaren Gerät einsetzen

14.10.1 Software installieren

Zur Übertragung von Daten zwischen dem Telefon und einem Computer müssen Sie die Software installieren, die zum Lieferung des Motorola Original™ Datenbausatzes gehört. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Datenbausatzes.

14.10.2 Datenanruf durchführen

Mit diesem Verfahren können Sie Daten über eine CSD- oder GPRS-Netzverbindung von einem angeschlossenen Computer oder Handheld übertragen.

Aktion

- Sicherstellen, dass das Telefon verbunden und eingeschaltet ist. Informationen dazu siehe Seite 146.
- 2 Öffnen der Applikation (z. B. DFÜ-Netzwerk) auf Ihrem Computer und Durchführen des Anrufs über die Applikation

Hinweis: Sie können Datennummern nicht mit den Telefontasten anwählen. Sie müssen diese Nummern mit dem Computer wählen.

Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus, um die Verbindung zu trennen.

14.10.3 Datenanruf empfangen

Mit diesem Verfahren können Sie Daten an einen verbundenen Computer oder ein tragbares Gerät übertragen.

Daten übertragen

Informationen dazu siehe Seite 146. Das Telefon weist Sie auf den Eingang des Anrufs hin und leitet ihn an das angeschlossene Gerät weiter. Sie können den Anruf über die Applikation, die auf dem Gerät ausgeführt wird, annehmen.

Datenverbindung beenden

Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus, um die Verbindung zu trennen.

14.11 Verwenden der Funktion "Sync"

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Telefonbuch- und Terminkalendereinträge schnell mit einem Internet-Server - über eine drahtlose Verbindung wie das Vodafone live!-Netzwerk - synchronisieren. Details finden Sie unter www.vodafone.com. Dieser Service steht jedoch nicht in allen Ländern zur Verfügung.

14.11.1 Aufsetzen des Sync-Partners

Um einen Computer als Sync-Partner für Ihr Telefon einzugeben:

Funktion auswählen

> Einstellungen > Verbindung > Sync > Neuer Eintrag

Auf Ihrem Telefon wird eine Liste Partner Details geöffnet:

Option	Beschreibung
Name	Zuweisen eines Namens für den Computer (z. B. server)
URL	Der Server-URL (http://kann weggelassen werden)
Benutzername	Benutzername für die Anmeldung an den Server
Kennwort	Passwort für die Anmeldung an den Server
Datenpfade	Name des Ordners (unterhalb des URL- Pfads), wo Ihre Daten gespeichert sind

14.11.2 Synchronisierung starten

Um die Einträge auf dem Telefon mit einem Sync-Partner zu synchronisieren:

Funktion auswählen

> Einstellungen > Verbindung

> Sync > Name des Partners

Das Telefon versucht, eine Synchronisierungsverbindung mit dem Sync-Partner aufzubauen. Dies kann einige Minuten dauern, falls viele Einträge synchronisiert werden müssen.

14.12 Senden von Dateien von Ihrem Telefon

Sie können Bilder, Videos, Sounds, Bookmarks, Termine und Telefonbucheinträge auf einen angeschlossenen Computer übertragen. Öffnen Sie dazu das Objekt, das Sie senden möchten, und tun Sie Folgendes:

Funktion auswählen

> **Senden** > Sendemethode

14.13 Netzeinstellungen anpassen



Ihr Diensteanbieter registriert Ihr Telefon in seinem Netz. In einigen Fällen (z. B. wenn Sie das Telefon als Modem nutzen) müssen Sie sich in einem anderen Netz einbuchen.

Hinweis: Einige der in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen und/oder Optionen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

14.13.1 Neues Netz suchen

Zur Auswahl eines neuen Netzes gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen



Ihr Telefon sucht das stärkste Netz neben dem aktuellen und bucht sich darin ein.

14.13.2 Netze auflisten

Sie können sich eine Liste der verfügbaren Netze anzeigen lassen und sich dann ggfs. in ein anderes einbuchen.

Funktion auswählen

> Einstellungen > Netz

> Verfügbare Netze

Ihr Telefon zeigt eine Liste der verfügbaren Netze an.

1 ·O∙ nach oben Blättern zu dem gewünscht	en
- + maon obon blaccom za dom govanounc	.011
oder unten Netz	
2 ZEIGEN Anzeigen von Details zum M	Vetz
3 REGISTRIEREN Taste Einbuchen in das Netz	

14.13.3 Netz-Setup ändern

Mit dieser Funktion legen Sie fest, wie Ihr Telefon nach einer Netzverbindung sucht.

Hinweis: Abhängig von den vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellten Technologien können die tatsächlichen Feldnamen jeweils unterschiedlich sein.

Funktion auswählen

- > Einstellungen > Netz
- > Einstellungen

Dri	ücken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu einem zu ändernden Element
2	ÄNDERN Taste	Öffnen der Liste des Elements
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu einer der in den nachfolgenden Listen beschriebenen Optionen
4	WÄHLEN	Auswählen der Option

Optionen für die Netzsuche Typ:

Option	Beschreibung
Automatisch	Automatisches Suchen nach Netzen anhand der Priorität
Manuell	Anzeigen einer Liste aller Netze zur Auswahl

Optionen für die Netzsuche Geschwindigkeit:

Option	Beschreibung
Langsam	Langsamste Netzsuche und Wiederholungsrate
Mittel	Mittelschnelle Suche/Wiederholung
Schnell	Schnelle Suche/Wiederholung
Kontinuierlich	Ständige Suche, bis ein Netz gefunden wird

14.13.4 Statuston einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass jede Änderung der Netzeinbuchung durch einen Signalton angezeigt wird.

Funktion auswählen

> Einstellungen > Netz

> Statuston> Ein oder /

14.13.5 Rufabbruchton festlegen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein Signalton darauf hinweist, wenn das Netz einen Anruf beendet. Da bei digitalen Netzen die Datenübertragung akustisch nicht wahrnehmbar ist, stellt diese Funktion oft die einzige Möglichkeit dar, um eine Trennung der Verbindung zu erkennen.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Netz

> Rufabbruchton > Ein oder

Aus

14.14 Akkuladezustand anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ladezustand des Akkus genau anzuzeigen:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus

> Anzeige Ladezustand

14.15 Technische Daten des Telefons

So können Sie sich die technischen Daten Ihres Telefons anzeigen lassen:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus

> Weitere Info

14.16 Telefon mit anderem Gerät verbinden

Sie können das Telefon auf folgende Arten mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden:



USB-Kabel

Hinweis: Nicht jedes Gerät unterstützt alle Verbindungsarten. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts. Der Finsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzuna dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

14.16.1 USB-Kahel anschliessen

Schließen Sie ein Motorola Original™ USB-Kabel folgendermaßen zwischen Telefon und externem Gerät an:

Hinweis: Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp. Das USB-Kabel wird als Zubehör angeboten.

Aktion

Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.



Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.

15.1 Sperren der SIM-Karte

Durch Ihre Personal Identification Number (PIN) werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Daten geschützt. Wenn die Funktion "SIM-PIN" aktiviert ist, müssen Sie den PIN-Code jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten oder die SIM-Karte einsetzen. Den PIN-Code für Ihre SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Funktion auswählen	> Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN
Drücken Sie	Zum

Dri	ücken Sie	Zum
1	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu Ein oder Aus
2	WÄHLEN	Aktivieren/Deaktivieren des PIN- Codes der SIM-Karte
3	Tasten	Eingeben des PIN-Codes der SIM-Karte
4	OK Taste	Bestätigen des Codes

15.1.1 PIN-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Außerdem erscheint am Telefon die Meldung SIM gesperrt. In diesem Fall müssen Sie den PUK-Code (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten

Vorsicht: Bei der folgenden Sequenz von Tastenbetätigungen muss jede Taste innerhalb von zwei Sekunden nach Drücken der vorherigen Taste gedrückt werden. Verläuft der Entsperrversuch zehn Mal erfolglos, wird die SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Das Telefon zeigt folgende Meldung an: SIM DEAKTIVIERT.

Dr	ücken Sie	Zum
1	**05*	Öffnen des Editors für das
		Entsperren
2	Tasten	Eingeben des PUK-Codes
3	OK Taste	Bestätigen des PUK-Codes

PIN2-Code der SIM-Karte entsperren

Dri 4	icken Sie Tasten	Zum Eingeben des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
		Hinweis: Der PIN-Code der SIM- Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.
5	OK Taste	Zuweisen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
6	Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN- Codes der SIM-Karte
7	OK Taste	Bestätigen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte und Entsperren der SIM-Karte

15.1.2 PIN2-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN2-Code eingeben, werden die durch den PIN2-Code geschützten Funktionen (z. B. Feste Rufnummern) gesperrt. Versuchen Sie dann eine PIN2-Funktion aufzurufen, wird die Meldung SIM gesperrt angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-

Code (PUK - PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Dri 1	icken Sie ***052*	Zum Öffnen des Editors für das PIN2- Entsperren
2	Tasten	Eingeben des PUK2-Codes
3	OK Taste	Bestätigen des PUK2-Codes
4	Tasten	Eingeben eines neuen PIN2- Codes der SIM-Karte
		Hinweis: Der PIN2-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.
5	OK Taste	Zuweisen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
6	Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
7	OK Taste	Bestätigen des neuen PIN2- Codes der SIM-Karte und Entsperren der PIN2-Funktionen

15.2 Anwendungen sperren und entsperren

Sie können bestimmte Applikationen Ihres Telefons (z. B. das Telefonbuch) sperren, sodass sie nur nach Eingabe des festgelegten Entsperrcodes genutzt werden können.

Funktion auswählen



- > Einstellungen > Sicherheit
- > Anwendung sperren

Dri	ücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	OK Taste	Öffnen des Entsperrmenüs
3	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zur gewünschten Applikation
4	ÄNDERN Taste	Auswählen der Funktion
5	∙ ộ ∙ nach oben oder unten	Blättern zu gesperrt oder entsperrt
6	WÄHLEN	Auswählen von gesperrt oder entsperrt
	·	·

15.3 Bluetooth-Sicherheit

Ihr Mobil-Telefon verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle. Diese ermöglicht es Ihnen, Ihr Mobil-Telefon mit einem Headset, einer Kfz-Freisprecheinrichtung oder weiteren Bluetooth-fähigen Geräten drahtlos zu verbinden.

Damit hierbei eine sichere Kopplung der Geräte zustande kommt und nicht etwa Dritte über Funk Zugriff auf Ihr Mobil-Telefon erlangen können, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

Das erstmalige Verbinden zweier Geräte, das sogenannte "Pairing", sollte in einem vertrauenswürdigem Umfeld stattfinden.

Beide Geräte müssen sich dabei einmalig über eine PIN ausweisen. Um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie (sofern keine PIN vorgegeben ist) hierfür eine schwer zu erratende, möglichst 16-stellige Nummernkombination wählen.

Eine Umstellung auf automatische Verbindungsannahme ("Verbindung ohne Bestätigung") sollte nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden.

Die Kopplung sollte generell, um eventuelle Sicherheitsrisiken zu minimieren, nur mit vertrauenswürdigen Geräten erfolgen.

§Wird Bluetooth nicht benötigt, so sollte diese Funktionalität an Ihrem Telefon ausgeschaltet werden.

Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte.

Frage	Antwort
Ist der Akku geladen? Wird im Display ——) angezeigt?	Die Akkuladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf.
	Siehe Seite 17.
Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?	Schalten Sie das Telefon ggf. aus und überprüfen Sie, ob eine gültige SIM-Karte eingesetzt ist. Siehe Seite 14.
Empfängt das Telefon ein Signal? Wird im Display T angezeigt?	Die Signalstärkenanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (省). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie ein Gebiet mit einem stärkeren Signal auf, um das Telefon zu benutzen.
lst die Lautstärke zu leise eingestellt?	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die obere Lautstärketaste seitlich am Telefon.

Fire	8 - L L
Frage	Antwort
Kann Ihr	Das Telefon ist eventuell
Gesprächspartner	stummgeschaltet. Drücken Sie bei
Sie nicht hören?	Bedarf MIKRO EIN, um die Stummschaltung des Telefons aufzuheben.
	Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch das Gehäuse oder einen Aufkleber verdeckt ist.
Wurde das Telefon	Durch Fallenlassen, Nasswerden
beschädigt oder	oder Verwendung eines Nicht-
fallen gelassen oder	Motorola-Akkus oder -
war es Nässe	Akkuladegeräts kann das Telefon
ausgesetzt?	beschädigt werden. Die
Wurde ein Nicht-	eingeschränkte Garantie für das
Motorola-Akku oder -	Telefon schließt weder durch
Ladegerät benutzt?	Feuchtigkeit verursachte Schäden
	noch Schäden durch die
	Verwendung von Nicht-Motorola-
	Zubehör ein.

Folgende Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde	Melden Sie ein gestohlenes Telefon
gestohlen. Wem	der Polizei und Ihrem
muss ich den	Diensteanbieter (Unternehmen, von
Diebstahl melden?	dem Sie Ihre monatliche
	Mobilfunkrechnung erhalten).
Ich habe mein	Siehe Seite 81.
Passwort vergessen.	
Ich habe die	Halten Sie 📀 (Einschalttaste)
Einschalttaste	gedrückt, bis die Anzeige erscheint
gedrückt, jedoch ist	und Sie einen Signalton hören. Dies
nichts passiert.	kann mehrere Sekunden lang
	dauern. Sollte nichts passieren,
	überprüfen Sie, ob ein geladener
	Akku eingesetzt ist.
	Siehe Seite 17.

Problem	Lösung
Das Display zeigt	Die SIM-Karte wurde
folgende Meldung	möglicherweise falsch eingesetzt.
an: SIM einlegen oder SIM	Überprüfen Sie die SIM-Karte und
PRÜFEN, auch wenn ich	stellen Sie sicher, dass sie korrekt
meine SIM-Karte in	eingesetzt wurde.
das Telefon	Siehe Seite 14.
eingesetzt habe.	Oldric Odite 14.
Am Telefon	Wenden Sie sich an Ihren
erscheint: SIM gesperrt.	Diensteanbieter (Unternehmen, von
Wie entsperre ich die	dem Sie Ihre monatliche
SIM-Karte?	Mobilfunkrechnung erhalten), und
	fordern Sie den PUK-Code (PUK -
	PIN Unblocking Key) an.
	Siehe Seite 147.

Problem	Lösung
Das Display zeigt	Geben Sie den werkseitig
folgende Meldung	voreingestellten Entsperrcode
an: Entsperrcode	(1234) oder die letzten vier Ziffern
eingeben. Wie	Ihrer Rufnummer ein. Ist dies
entsperre ich mein	erfolglos, wenden Sie sich an Ihren
Telefon?	Diensteanbieter (Unternehmen, von
	dem Sie Ihre monatliche
	Mobilfunkrechnung erhalten).
Das Telefon fordert	Die gewünschte Applikation ist
einen Entsperrcode	gesperrt.
an, wenn ich versuche, eine Funktion aufzurufen.	Falls Sie Ihren Code vergessen haben, siehe Seite 81.

Problem	Lösung
Das Telefon klingelt nicht.	Wenn ﷺ oder Ø♥ im Display angezeigt wird, ist der Rufton ausgeschaltet.
	Hinweise zum Ändern des Signaltyps finden Sie auf Seite 86. Außerdem kann der Rufton auf Kein Ton/Vibr. eingestellt sein, selbst wenn das Telefon auf einen Ruftonsignaltyp eingestellt ist (siehe Seite 86).
Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.	Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis auf dem Display der Name des Diensteanbieters erscheint, bevor Sie einen Anruf absetzen.

Problem	Lösung	
Ich kann keine Anrufe	Stellen Sie sicher, dass Sie ein	
tätigen/empfangen.	Signal empfangen (die	
	Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten). Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen und meiden Sie Hindernisse wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.	
	Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.	
Das Telefon hat schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten). Meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.	

Problem	Läoung	
	Lösung	
lch kann die	Drücken Sie während eines	
Gesprächspartner	Gesprächs die obere	
nicht am Telefon hören.	Lautstärketaste. Im Display sollte eine höhere Lautstärke angezeigt werden.	
	Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch die Tasche verdeckt ist.	
lch kann den	Bevor Sie Textnachrichten	
Textnachrichten-	verwenden, müssen Sie den	
Eingang nicht öffnen.	entsprechenden Eingang einrichten.	
gg	Wenden Sie sich an Ihren	
	Diensteanbieter.	
Wie sehe ich, welche	Gehen Sie folgendermaßen vor, um	
Anrufe ich abgesetzt	die zuletzt angewählten oder	
oder empfangen	empfangenen Anrufe anzuzeigen:	
habe?	> Rufmanager > Empfangene Rufe or Gewählte Rufnr.	

Problem	Lös	ung
Das Telefon sendet	Sie müssen PIN-Codes und	
keine Mailbox-	Pas	swörter während eines
Befehle, Passwörter	Ges	prächs in Form von DTMF-
oder sonstige Codes.	Tönen senden. Sie können die	
	DTMF-Töne an Ihrem Telefon auf	
	lang, kurz oder aus einstellen. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung.	
	1 Drücken Sie im Ausgangsbildschirm: (3) > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF	
	2	Drücken Sie •♦• nach oben oder nach unten, um zu Lang oder Kurz zu blättern.
	3	Drücken Sie zum Auswählen WÄHLEN .

Problem	Lösung	
Das Display des	Mit der Funktion Helligkeit können Sie	
Telefons ist zu	die Helligkeit des Displays ändern	
dunkel.	(siehe Seite 84). Mit der Funktion	
	Beleuchtung können Sie auch	
	festlegen, wie lange die	
	Hintergrundbeleuchtung des	
	Telefon eingeschaltet bleibt (siehe	
	Seite 85).	
Der Akku ist	Die Leistung des Akkus ist von der	
schneller leer als	Ladezeit, Nutzung von Funktionen,	
erwartet. Wie kann	Temperaturänderungen, Nutzung	
ich die	der Hintergrundbeleuchtung und	
Nutzungsdauer des	anderen Faktoren abhängig.	
Akkus verlängern?	Tipps zur Verlängerung der Akkunutzungsdauer finden Sie auf Seite 15.	

Problem	Lösung	
lch kann keine	Suchen Sie einen ruhigeren Ort für	
Sprachkommandos	die Sprachaufnahme auf. Halten Sie	
aufnehmen.	das Telefon ungefähr 10 cm von	
	Ihrem Mund entfernt, und sprechen	
	Sie mit normaler Lautstärke direkt	
	in das Mikrofon des Telefons.	
Ich habe das	Der Signalton zeigt an, dass die	
Datenkabel in das	Einrichtung korrekt ist. Falls Sie	
Telefon eingesteckt,	keinen Signalton hören, stellen Sie	
habe jedoch keinen	sicher, dass beide Enden des	
Signalton gehört.	Datenkabels eingesteckt sind - das	
Wie kann ich	schmälere Ende im Telefon, das	
feststellen, ob das	breitere Ende im Computer.	
Datenkabel einsatzbereit ist?	Möglicherweise hat Ihr Computer den Anschluss aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Applikation, die diesen Anschluss nutzt, wie z. B. eine Wählapplikation, um den Anschluss automatisch zu aktivieren.	

Problem	Lösung
Das Telefon hat beim	Einige Mobilfunknetze unterstützen
Anschließen des	eventuell keine Datenübertragung.
Datenkabels einen	Dies kann dann der Fall sein, wenn
Signalton	Sie per Roaming zu einem anderen
ausgegeben, jedoch	Netz wechseln.
funktionieren die Datenapplikationen nicht.	Beachten Sie außerdem, dass für Datenübertragung normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Problem	Lösung
Warum zeigt der	Die Datenübertragungsgeschwindigkeit
Computer beim	zwischen Ihrem Computer und dem
Senden von Daten	Telefon beträgt bei einer CSD-Standard-
mit dem Datenkabel	verbindung (CSD - Circuit Switch Data)
eine	19200 KBit/s. Die Geschwindigkeit der
Verbindungsgeschwi	Verbindung zwischen dem Telefon und
ndigkeit von 19200	dem Netz wird am Telefon angezeigt
KBit/s an?	und beträgt entweder 14,4 oder 9,6
	KBit/s.
	Hinweis: Eine GPRS- oder 3G/
	UMTS-Verbindung bietet eventuell
	eine höhere Datenübertragungs-
	geschwindigkeit.

Problem	Lösung	
lch kann den	Versuchen Sie es, indem Sie auf	
Datenanruf nicht	Ihrem Telefon _🖘 drücken.	
durch Schließen der	Versuchen Sie, das Kabel	
Applikation an	abzuziehen oder schalten Sie das	
meinem Computer	Telefon aus. Sofern möglich,	
beenden. Was kann	beenden Sie die Verbindung immer	
ich tun?	über Ihren Computer. Durch diese	
	alternativen Methoden kann die	
	Anwendung auf Ihrem Computer	
	unterbrochen werden.	
Ich habe den Browser	Sie befinden sich eventuell in einem	
gestartet, aber im	Gebiet, in dem dieser Dienst nicht	
Display erscheint die	verfügbar ist, oder Sie sind	
Meldung: Netz nicht	möglicherweise mit einem Netz	
verfügbar.	verbunden, das keinen Internet-	
	Zugang unterstützt.	
Ich habe den Browser	Probieren Sie es in ein paar Minuten	
gestartet, aber im	noch einmal. Die Server sind	
Display erscheint die	eventuell vorübergehend überlastet.	
Meldung: Server		
antwortet nicht.		
	1	

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Beständteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2.0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Freguenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, ie näher Sie sich an einer

Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standarisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0.78 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können: auf jeden Fall sind die Produkte so konziniert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der

Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

- ** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.
- *** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

Texteingabemodus 38 Ausgang 63, 106 Auslandsvorwahl 95 Autoeinbausatz 137 automatisch 93	Bild 71 Browser-Setup 71 Java-Anwendungen 111 Rufton 71 verwenden 69 WAP-Setup 71	Datenanruf absetzen 140 mit externem Gerät verbinden 146 Datum einstellen 82 Display anpassen 87
B Batterie (Akku) Verlängern der Lebensdauer 15 Begrüßung 87 Bild Bildschirmschoner 50, 84 herunterladen 71 Hintergrund 50 Hintergrundbild 83 verwalten 49 Bild-ID 25, 48, 50, 94 Bildschirmschoner 50, 84 Blättern, Menü 89 Browser Hintergrundsitzungen 71 Browser- Animation 71	C Cell Broadcast 66 Codes ändern 80 Standard- 80 vergessen 81 Codes-{}- Standard- 81 Computer Daten synchronisieren 36, 124 mit Telefon verbinden 146 D Daten synchronisieren 36, 124	Begrüßung 87 Beschreibung 73 Farbe 85 Helligkeit 84 Hintergrundbeleuchtung 85 Sprache 89 Standby-Display 73 Zeitspanne für das Abschalten 85 DTMF-Töne aktivieren 132, 155 Definition 132 senden 133 E Eigene Rufnummer 19 eigene Rufnummer 22, 82 Eingehender Anruf (Meldung) 94

Telefon 80 Freisprechbetrieb 137 Joystick 1 Ereignisalarm 86
--

K	Lautstärketasten 1, 20	Symbole, in Text umwandeln 88
Kalender. <i>Siehe</i> Terminkalender Kamera 118	letzte Anrufe 95 linker Softkey anpassen 87	Menü anpassen 88 Menütaste 1 mittlere Auswahltaste 76
Foto aufnehmen 47 Kamerataste 78 Klingeltöne Einstellung 24, 32	Funktionen 1, 73 Liste der angenommenen Anrufe 95 Liste der gewählten Rufnummern 95	MMS Siehe Nachricht MMS. Siehe Nachricht MMS-Nachricht
Konferenzgespräch 129 Kurzwahl 98 Nummer, einstellen 24 Telefonbucheinträge sortieren 30	M Mailbox 98 Meldung SIM deaktiviert 147 Meldung SIM gesperrt 20, 147, 148	empfangen 64 MMS-Vorlage 59 Multimedia-Nachricht empfangen 64 senden 58,62
L	Menü Fortlaufend 89	N
Lautsprecher aktivieren 138 automatische Rufannahme 138	Scrollen 89 Symbole, ändern im Standby-Display 87	Nachricht Cell Broadcast 66 E-Mail 101
Lautstärke 20 Hörmuschel 20 Lautstärke-	Text eingeben 36 verwenden 76	Erinnerungen 64, 87 lesen 64
Lautsprecher 20 Rufton 20, 87 Tastatur 87 Lautstärketaste 78	Menü- Ansicht, ändern 88 personalisieren 88 Sprache einstellen 89	löschen 64 Schnellanzeige 68 senden 57 sperren 64

Nachrichten-	optionale Funktion, Definition 14	PUK2-Code 148
Ausgang 63	optionales Zubehör, Definition 14	PUK-Code 147
empfangen 64		
MMS, Definition 58, 62, 105	P	R
MMS-Vorlage 59	Passwörter. Siehe Codes	Rechner 126
Status 63	Pausezeichen 25	rechter Softkey
Nachrichteneingangsanzeige 64, 66,	PIN2-Code	anpassen 87
106	entsperren 148	Funktionen 1, 73
Navigationstaste 1, 76	PIN2-Code der SIM-Karte	Reiseladegerät 17
Netzeinstellungen 143	entsperren 148	Roaminganzeige 75
Neue Nachricht 75	PIN2-Code der SIM-Karte ändern 80	Rufnummer
Notizblock 97	PIN2-Code, ändern 80	Aktive Leitung 75
Notrufnummer 94	PIN-Code	Auslandsvorwahl 95
Nummer	ändern 80	eigene Nummer anzeigen 19, 22
eigene Nummer anzeigen 19, 22	Definition 147	eigene Nummer speichern 82
eigene Nummer speichern 82	eingeben 147	erneut wählen 93
in Telefonbuch speichern 23	entsperren 147	in Telefonbuch speichern 23
Nummer wählen 21, 131	mit Telefonbucheintrag speichern 25	Lange Nummern, speichern 28
Nummern eingeben 44	PIN-Code der SIM-Karte	zwei Nummern verbinden 97
n-Zeichen 26	ändern 80	Rufnummernanzeige. Siehe Anrufer-ID
0	Definition 147	Ruf-Timer 133
	eingeben 147	Rufton
Offnen zur Anrufannahme 83	entsperren 147	erstellen 113

herunterladen 71	Signal-{}-	Funktionen 73
Rufton-ID	Einstellung 86	Softkeys anpassen 87
ein-/ausschalten 86	Signalstärke 74	Sound
Ruftonlautstärke, einstellen 20, 87	Signalton, einstellen 20, 82, 86	aufzeichnen 113
_	Signaltyp, einstellen 20, 82	herunterladen 71
S	Signaltypanzeigen 75	Speicher voll (Meldung) 64, 67
Schnellanzeige-Nachricht 68	SIM-Anwendungen 119	Speicher, extern 15
Schnellwahl	SIM-Karte	Sperren
Einstellen 35	Applikationen 119	Anwendung 149
verwenden 98	Definition 14	sperren
Schnellzugriffe 90	einsetzen 14	Telefon 80
Sendetaste 1	entsperren 147	Sperren der SIM-Karte 147
Short Message Service. Siehe Nachricht	Meldung SIM deaktiviert 147	Spiele 111
Shortcuts 19	Meldung SIM gesperrt 20, 147, 148	Sprache einstellen 89
Sicherheitscode	PIN2-Code, ändern 80	Sprachkommando
ändern 80	PIN-Code eingeben 20	aufnehmen 26
Standard- 80	PIN-Code, ändern 80	wählen 27
Signal	sperren 147	Sprachnachricht-Anzeige 75, 98
abschalten 20, 94	Vorsichtsmaßnahmen 14	Sprachwahl
aufzeichnen 113	SIM-Karte entsperren 147	Nummer wählen 27
Definition 82	SMS. <i>Siehe</i> Nachricht	Sprachwahl über Headset 138
einstellen 82	Softkey	Sprechtaste 78
Einstellung 20	Abbildung 1	Abbildung 1
	anpassen 87	Nummer wählen 27

Standby-Display Definition 73 Standby-Zeit, verlängern 85 Symbole, Eingeben 44 Symboltabelle 44	Sprech- 1, 78 Telefon Aktive Leitung 75 alle Optionen zurücksetzen 89 Antwortoptionen 83 Codes 80	Tastatur, Anrufe annehmen 83 Uhrzeit einstellen 82 Telefonbuch Bild-ID 25, 48, 50, 94 Eintrag bearbeiten 29 Eintrag erstellen 23
T Tastatur Anrufe annehmen 83 Lautstärke einstellen 87	Datum einstellen 82 ein-/ausschalten 20 Entsperrcode 80 entsperren 20, 80	Einträge kopieren 34, 35 Einträge sortieren 30 Eintragsdetails 22 Eintragskategorie 24
Taste Browser- 78 einschalten 1	Funktionsspezifikationen 145 Gespeicherte Informationen löschen 89	E-Mail-Adresse, speichern 23 Hauptrufnummer einstellen 31 Kapazität überprüfen 35
Ende- 1, 78 Kamera- 78 Lautstärke- 78 Lautstärkeregelung 1, 20	Guthaben-Info 135, 137 mit externem Gerät verbinden 146 Netzeinstellungen 143 Öffnen zur Anrufannahme 21	Kategorieansicht 31 Klingeltöne 24, 32 Kurzwahlnummer 24, 98 Lange Nummern 28
linker Softkey 1, 73, 87 Menü 1 mittlere Auswahltaste 76 Navigationstaste 1, 76 rechter Softkey 1, 73, 87 Senden 1, 78	Sicherheitscode 80 Signal, abschalten 20, 94 Signalton einstellen 86 Signaltyp 20, 82 sperren 80 Spezifikationen 145 Sprache einstellen 89	Nummer speichern 23 Nummer wählen 27 Rufton-ID 86 Schnellwahl 98 Sprachkommando aufnehmen 26 synchronisieren 36 zwei Nummern verbinden 97

Termine. Siehe Terminkalender Terminkalender Erinnerungen 121, 124 synchronisieren 124 verwenden 119 Weckfunktion 124 Text Eingabe 36 Eingabemodus, Einrichtung 38 Groß-/Kleinschreibung, ändern 38 numerischer Modus 44 Symbol-Modus 44 Symbol-Modus 44 Symboltabelle 44 tippen 39 Vereinfachte Texteingabe mittels iTAP Software 42 Zeichentabelle 41 Texteingabemodus 38 festlegen 38 Timer 133 Tippen von Text 39 TransFlash 15	U Übertragungsanzeige 74 Uhr einstellen 82 Uhrzeit einstellen 82 Universal IC Card 14 USIM 14 V Verbindung halten 100 verfügbarer Speicher 113 Verpasste Anrufe (Meldung) 96 Vibrationsalarm abschalten 20, 94 einstellen 82 Einstellung 20, 86 Videoanruf 28 Videoclip aufnehmen 51, 53 herunterladen 71 Vorhersagende Texteingabe 42	Wahlwiederholung automatisch 93 wenn besetzt 93 Währungsumrechner 128 WAP-Seiten 69 WAP-Setup 71 Wartezeichen 26 Wechselkurs, berechnen 128 Weckfunktion 124 Weiterleiten eines Anrufs 100 Willkommen 1 Z Zeichentabelle 41 Zubehör 14, 137, 140, 146 Zubehöranschluss 1 Zurücksetzen und Löschen 89 Zweiwegelautsprecher 79 Zweiwegelautsprecher eingeschaltet (Meldung) 79
---	---	---